1.

M1735_05

rauch

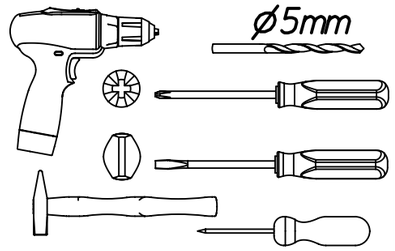

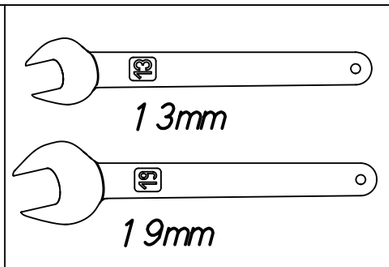

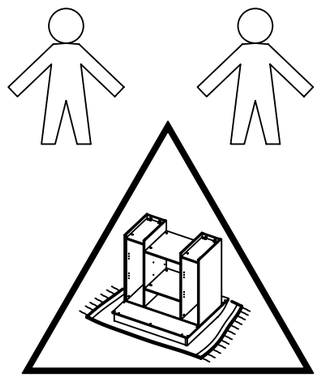

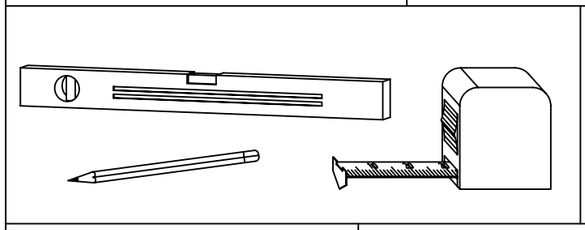

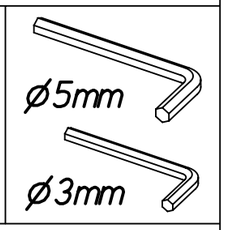

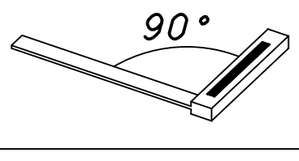

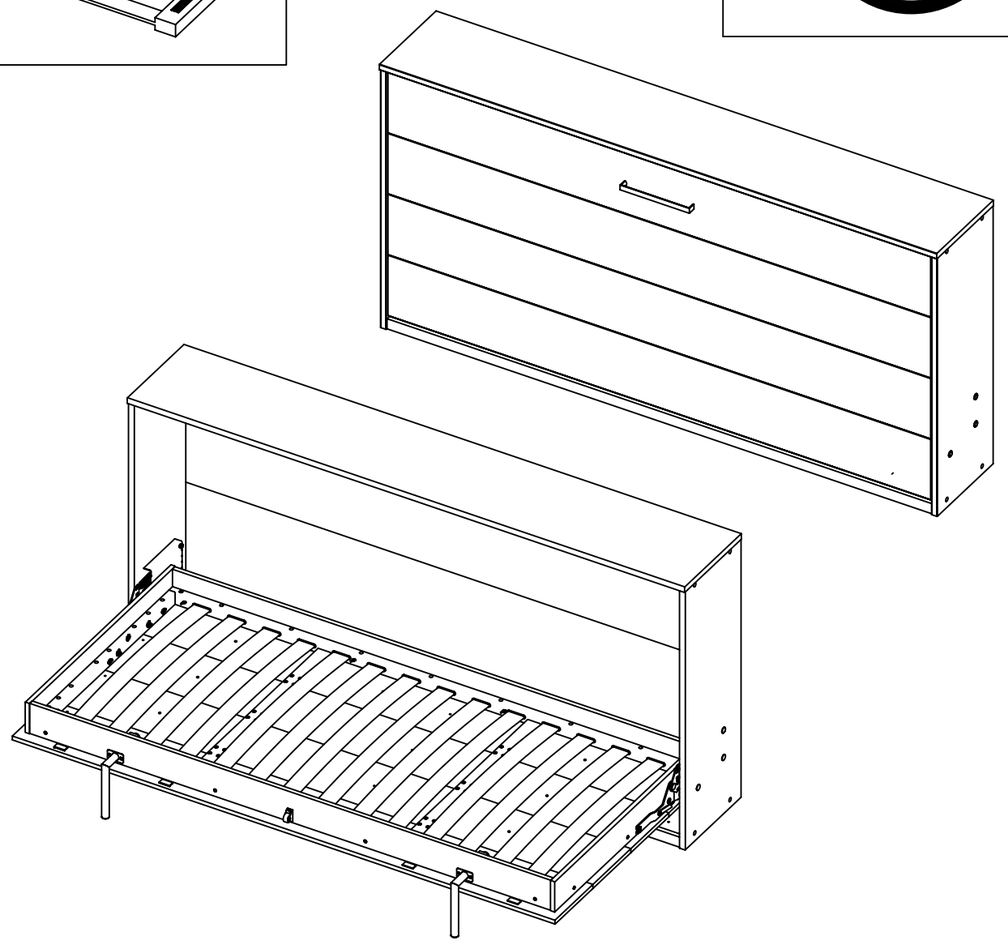

2.

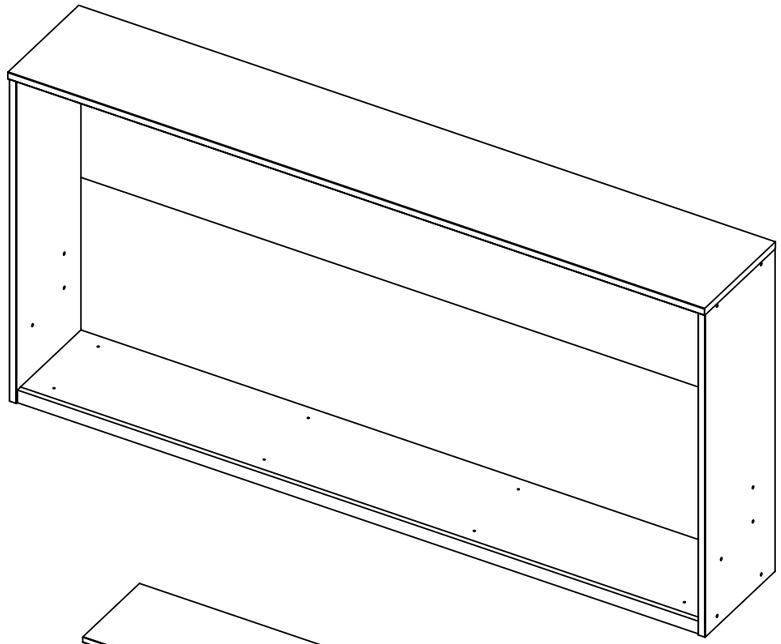

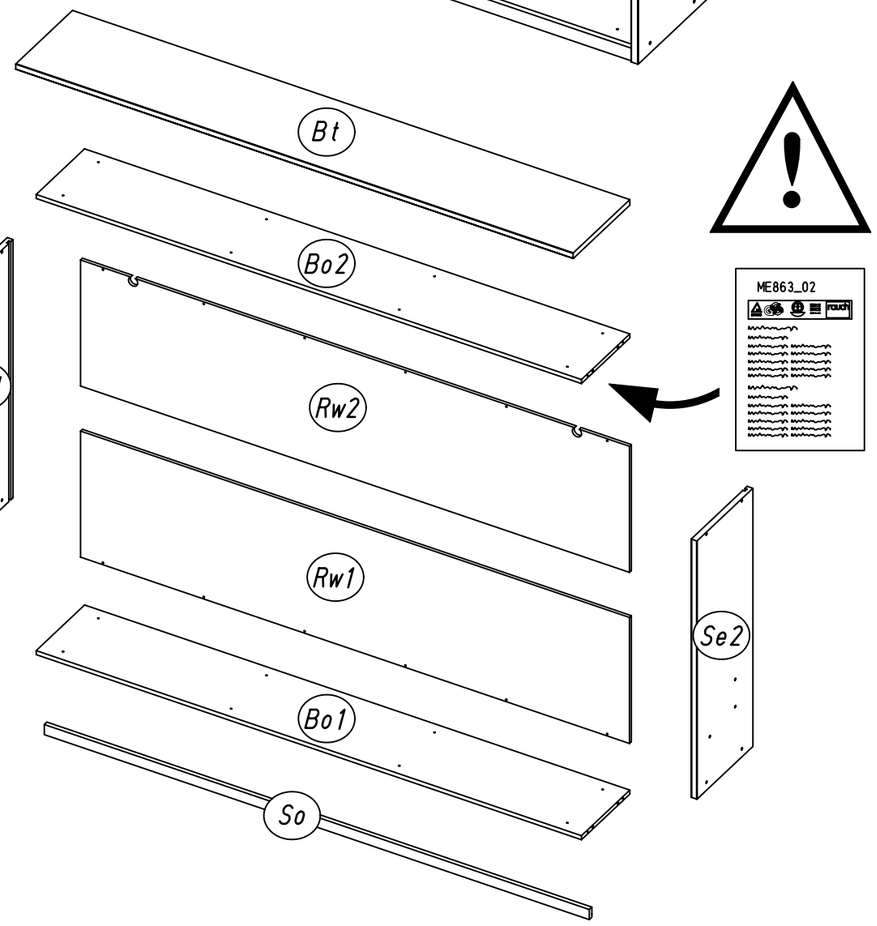

18

8x30

167

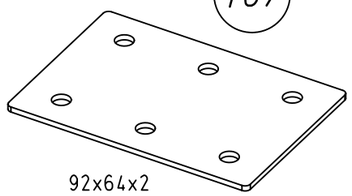

92x64x2

201

4x15

203



4x30

227

6x10,5

233

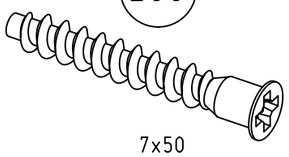

7x50

271

447

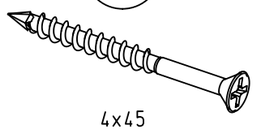

4x45

458

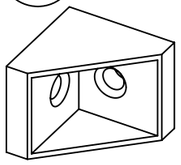

Q01

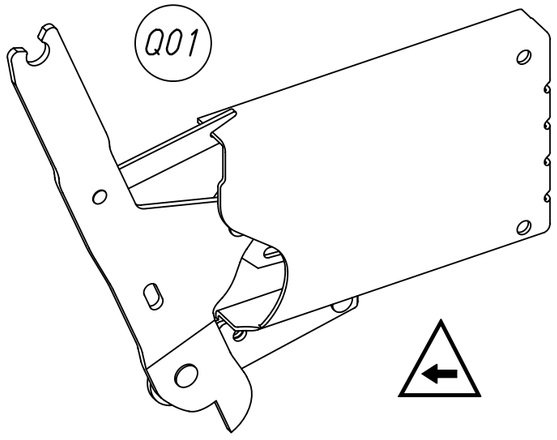

Q02

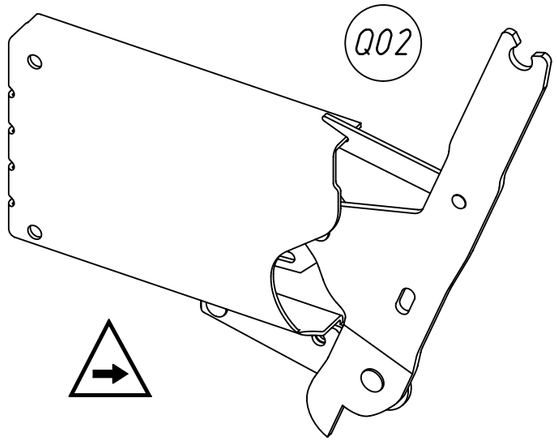

Q03

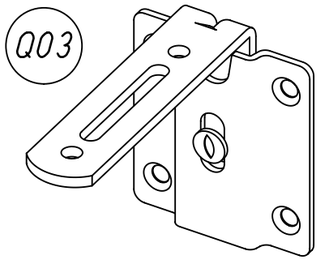

Q06

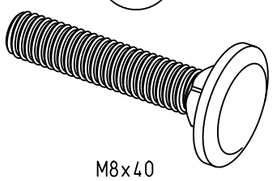

M8x40

Q07

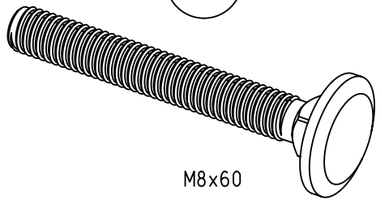

M8x60

Q08

M8

Q09

8mm

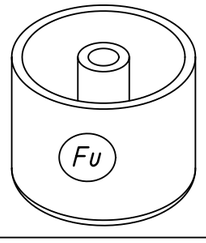

12

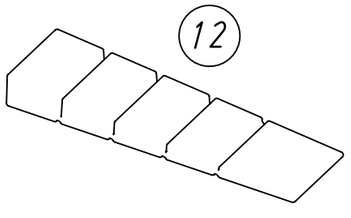

M1735

1 18

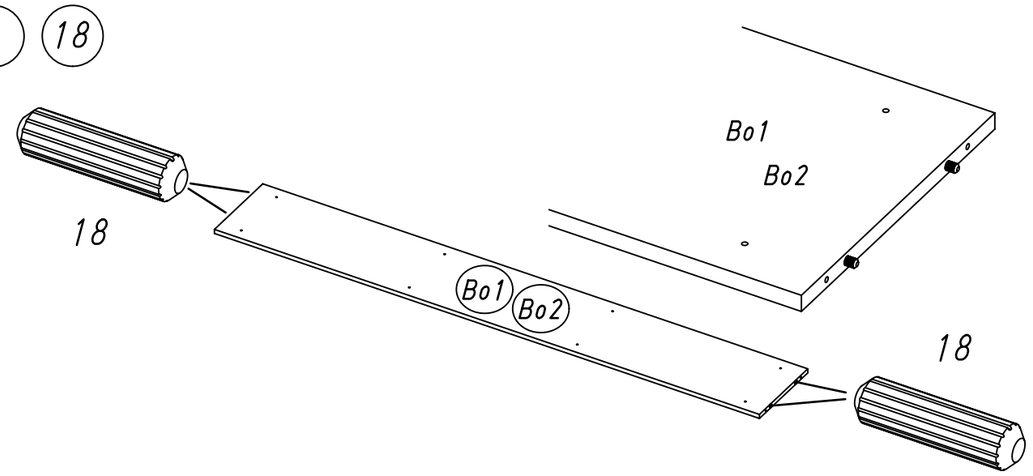

2 458 201

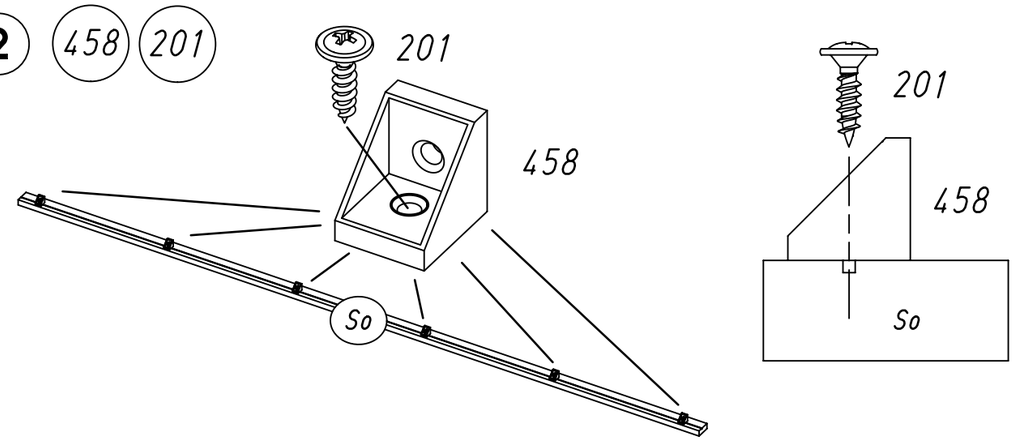

3 201

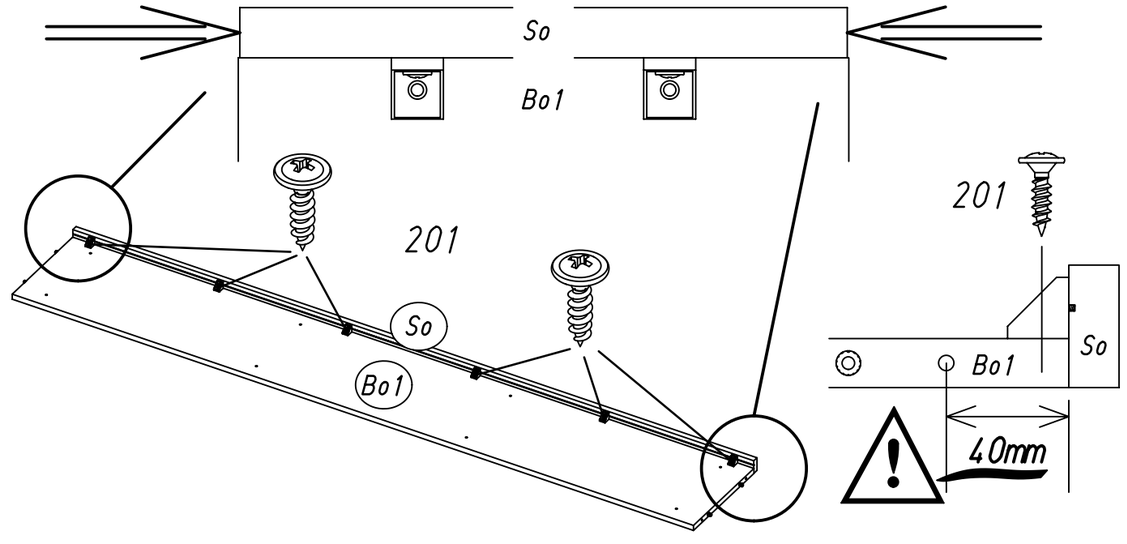

M1735

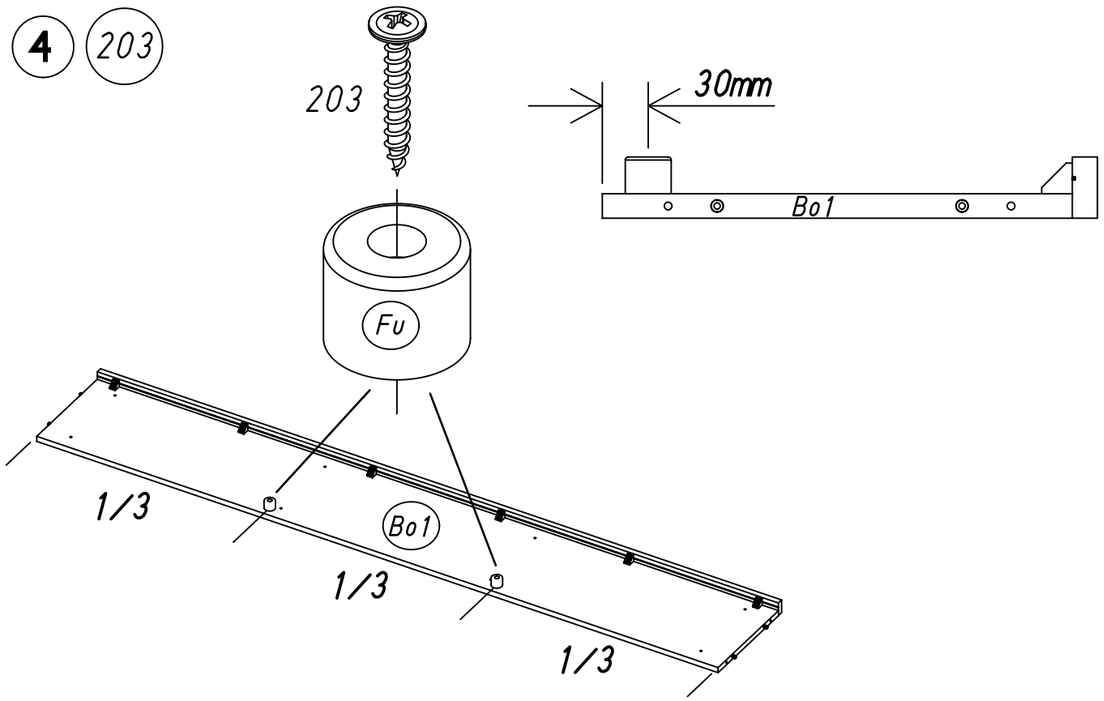
4
203
203
30mm
Bo1
Fu
1/3
Bo1
1/3
1/3

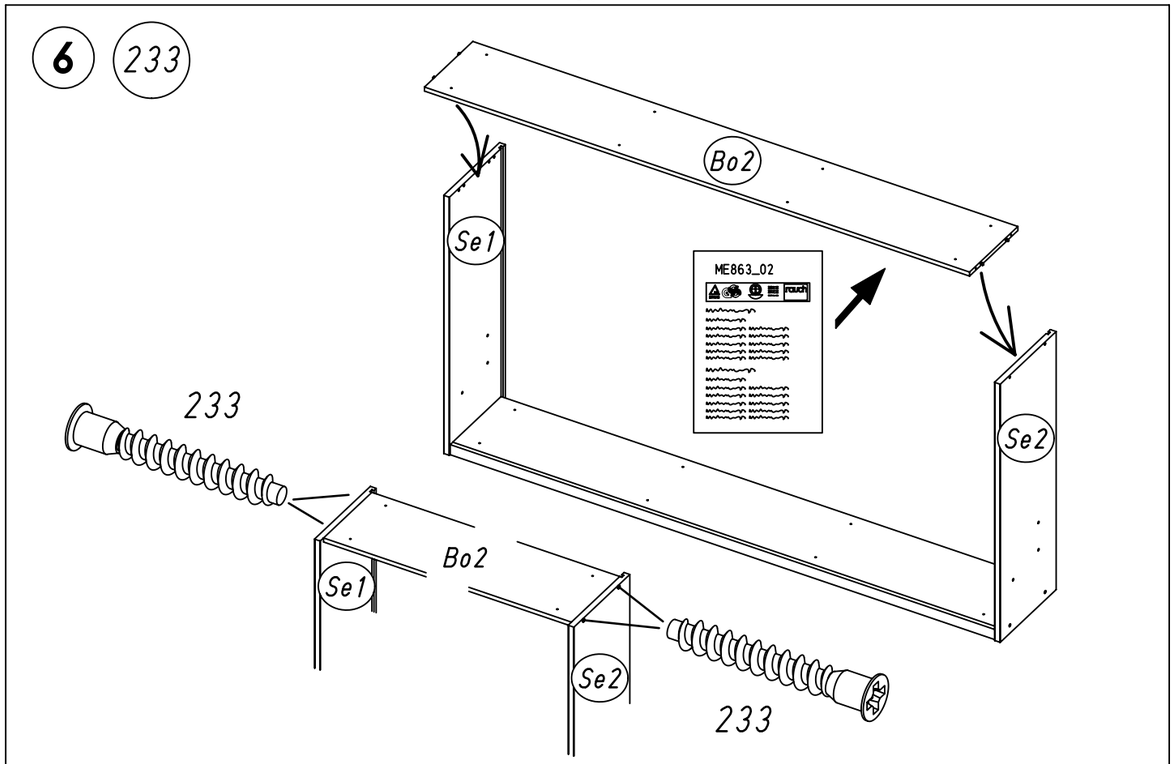
6
233
Bo2
Se1
ME863_02
Se2
233
Bo2
Se1
Se2
233

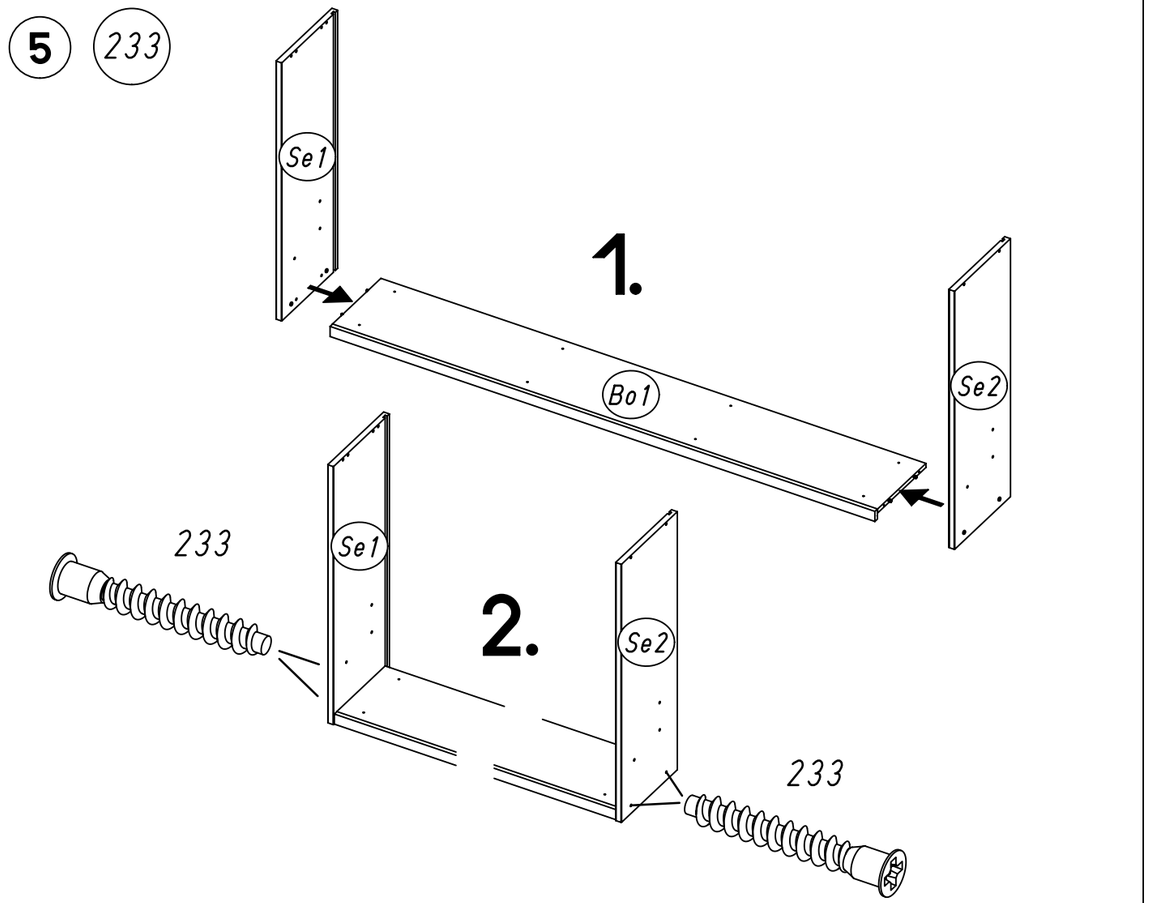
5
233
Se1
1.
Bo1
Se2
233
Se1
2.
Se2
233

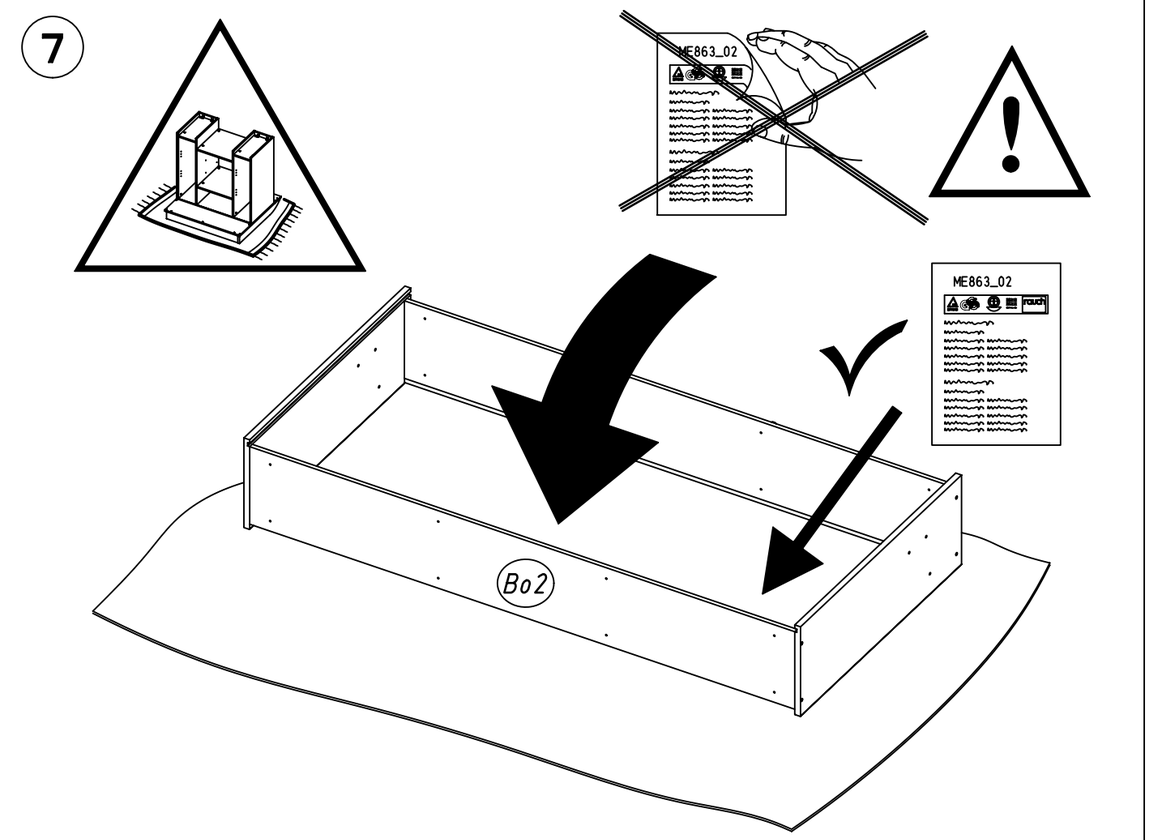
7
ME863_02
ME863_02
Bo2

8

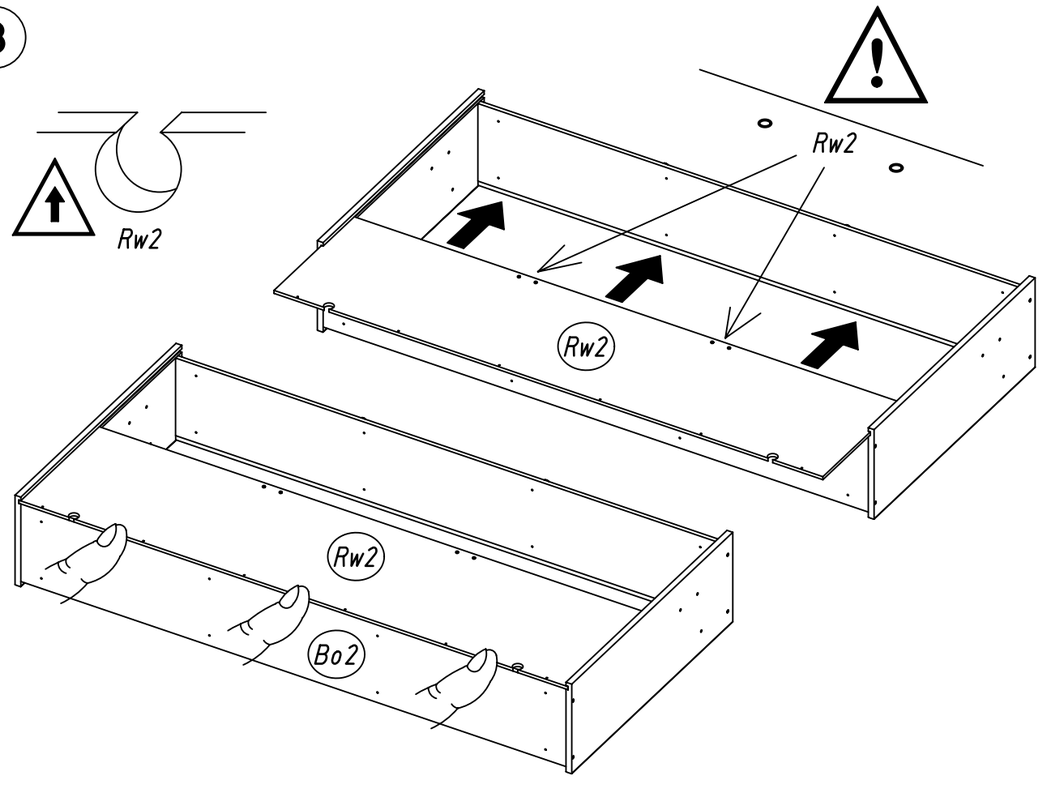

9 447

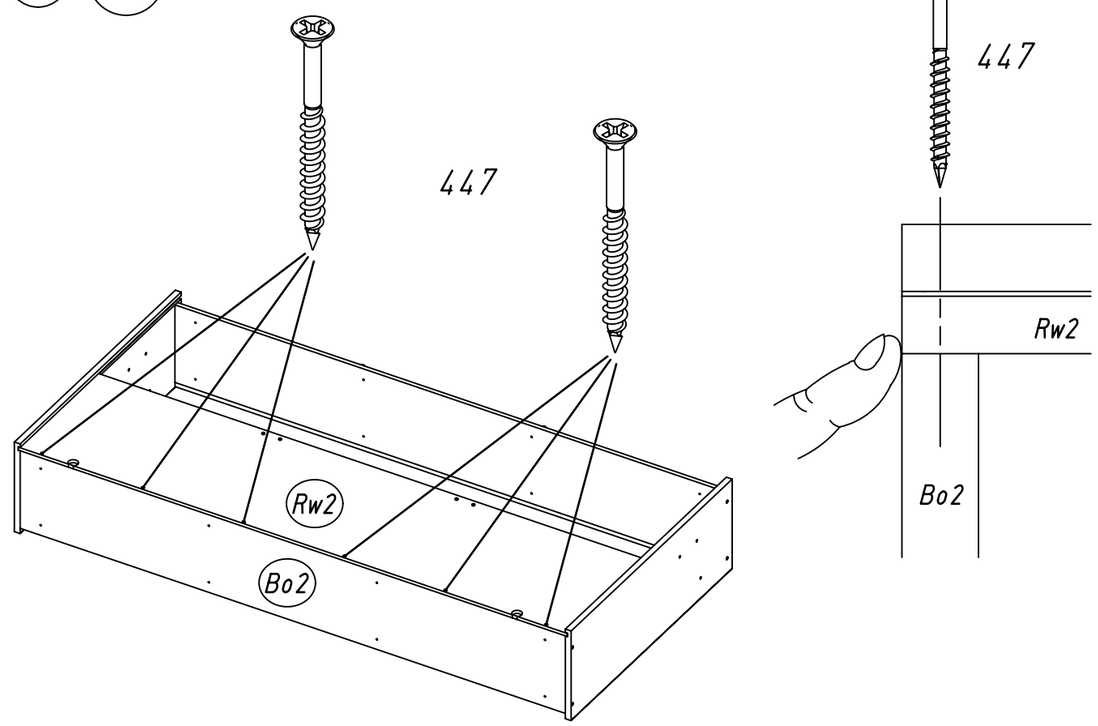

10

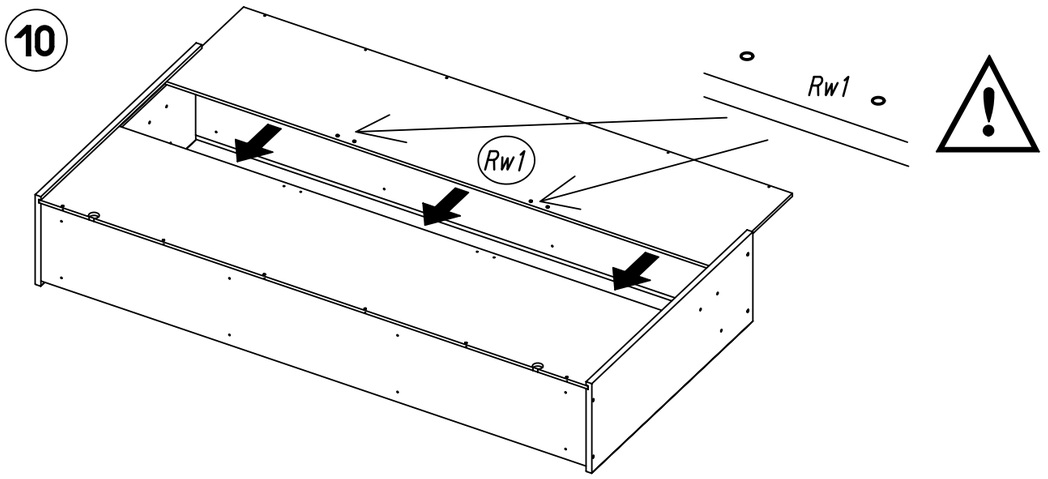

11 167 227 447

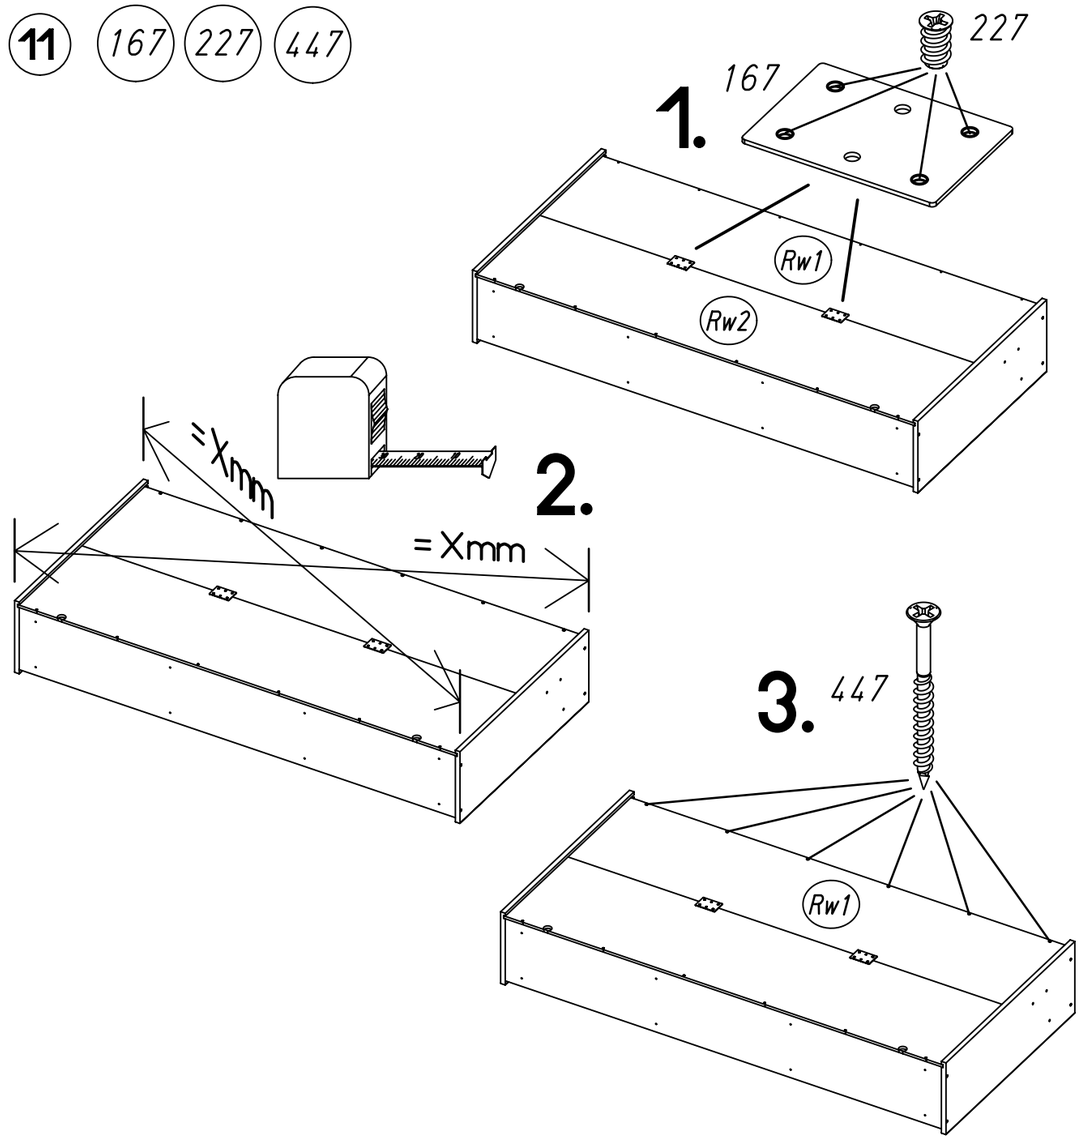

12 (12)

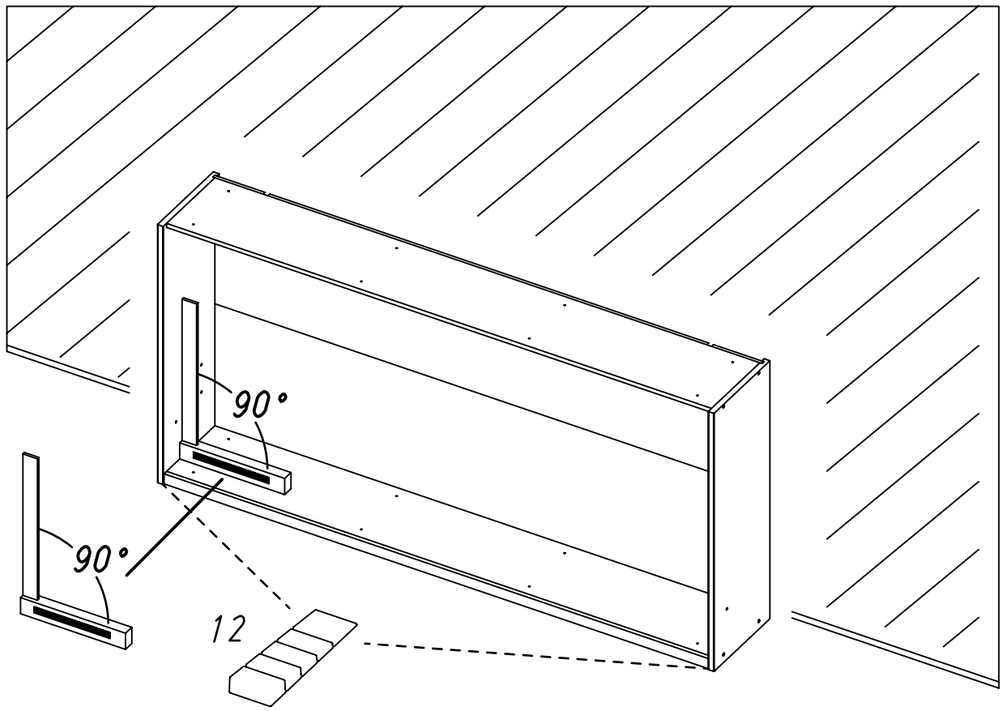

13

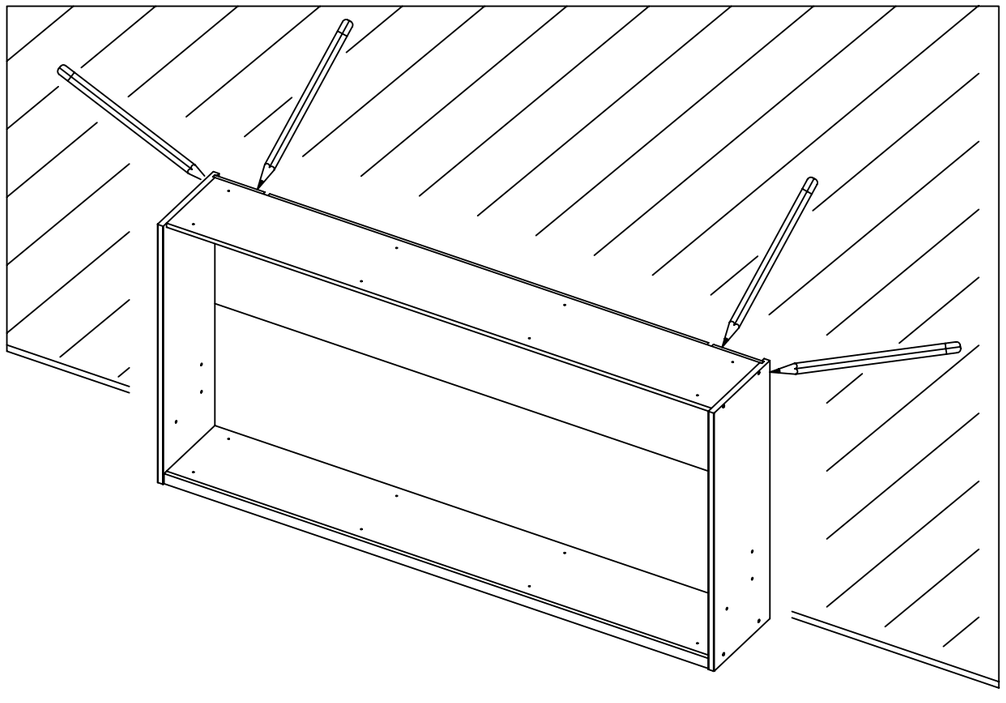

14

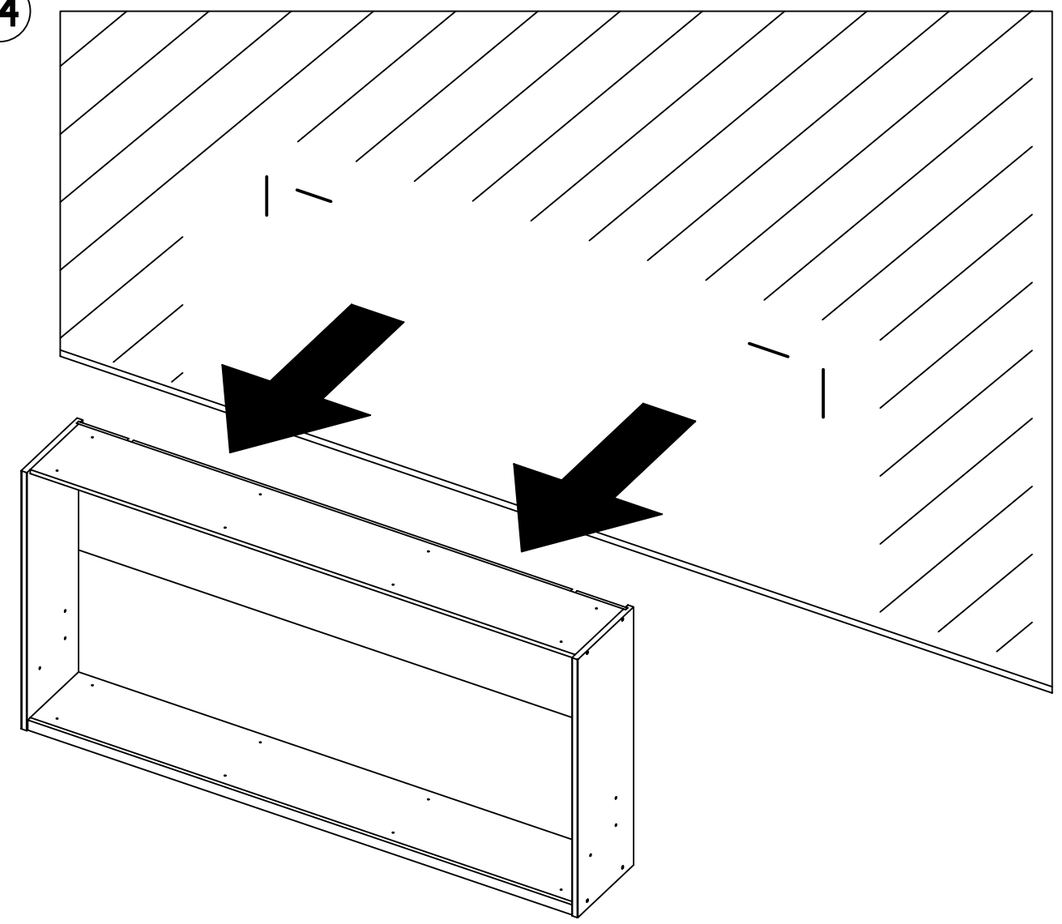

15 (Q03)

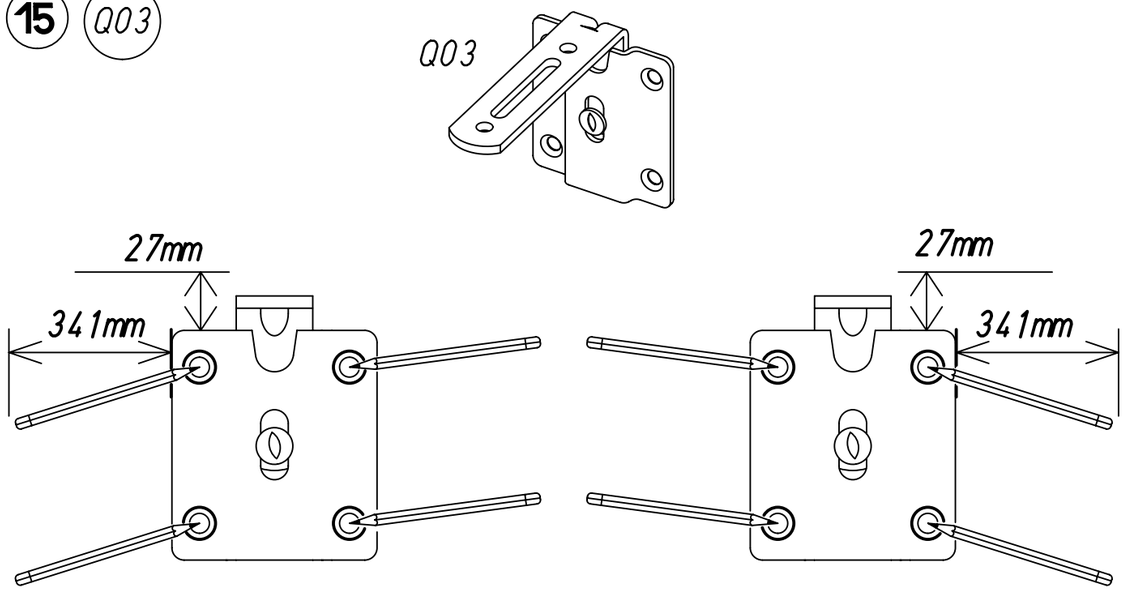

16

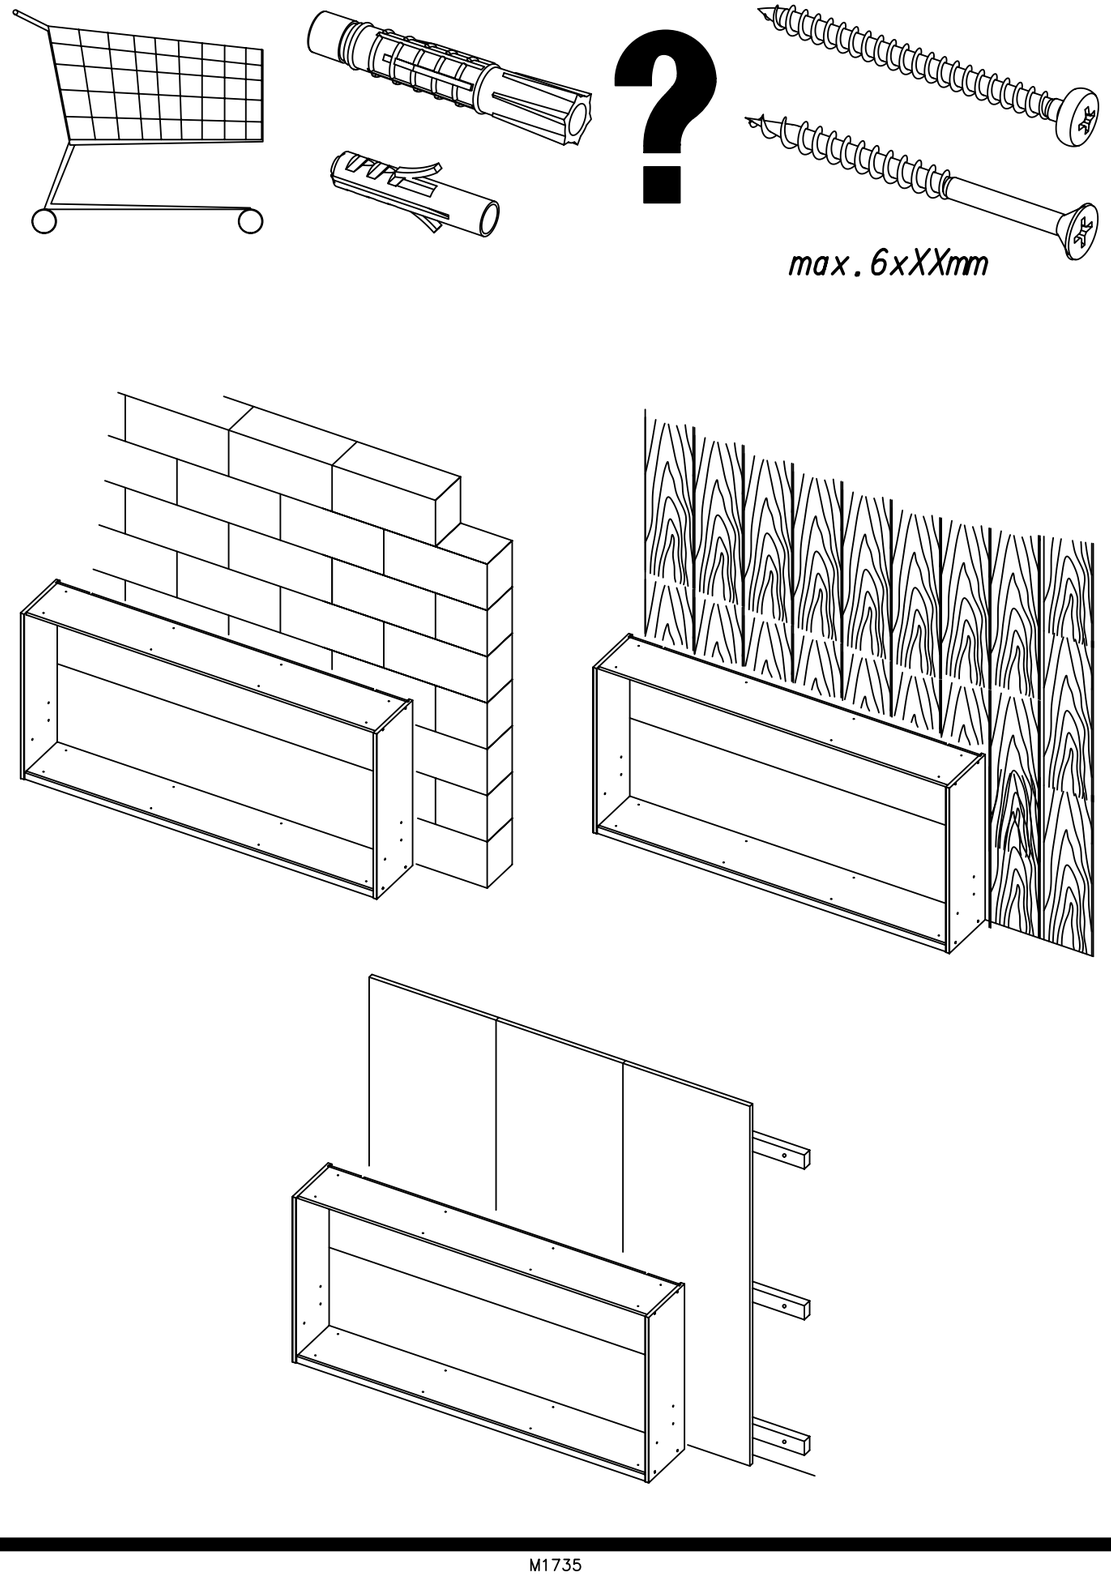

17 Q03

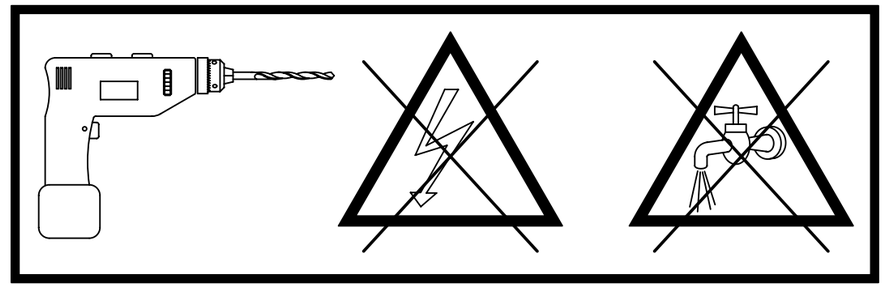

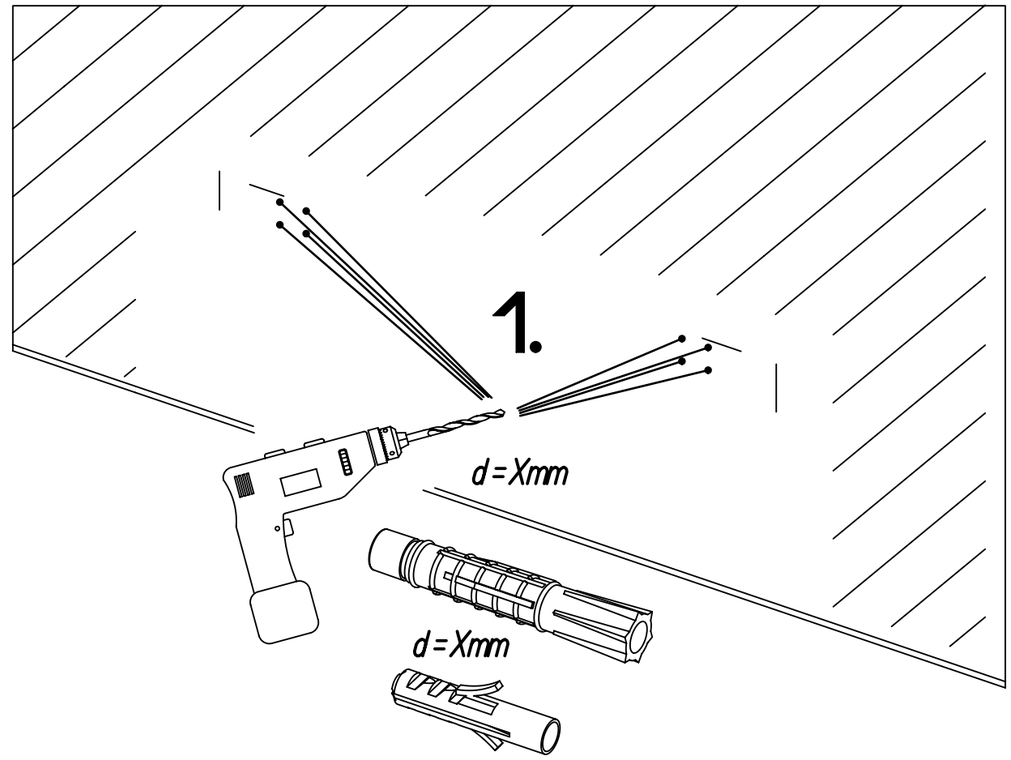

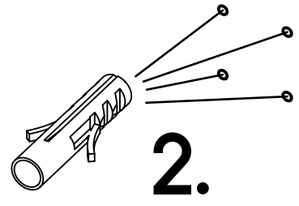

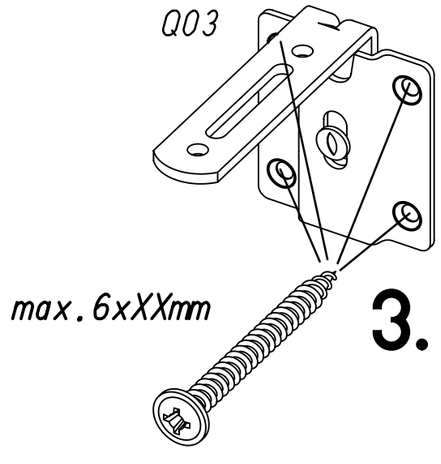

18

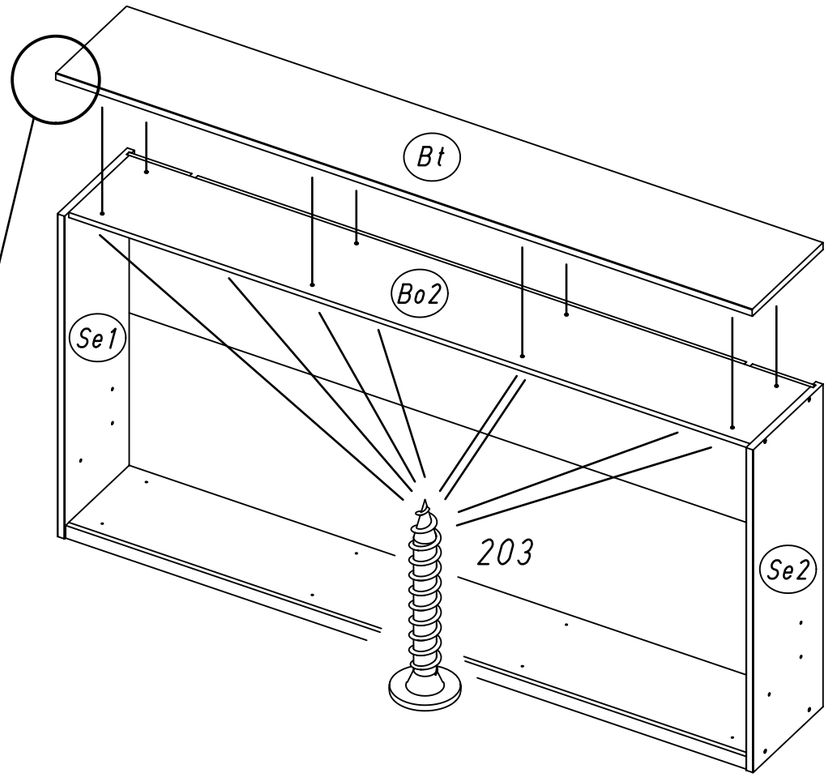

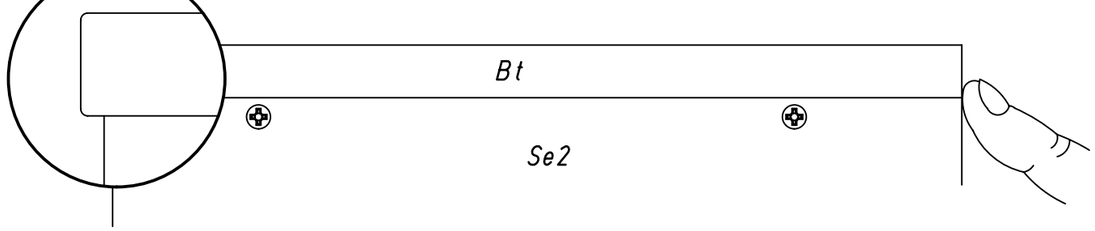

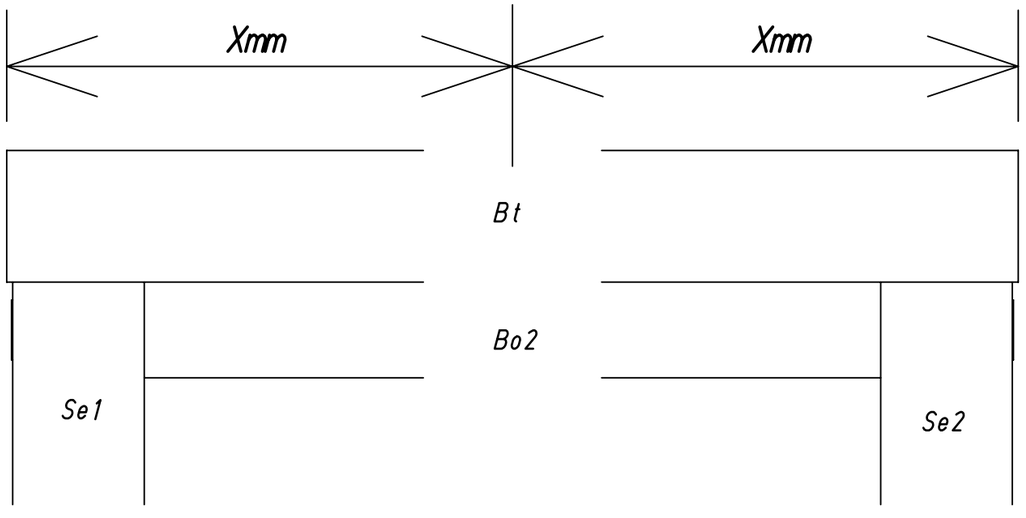

19 203

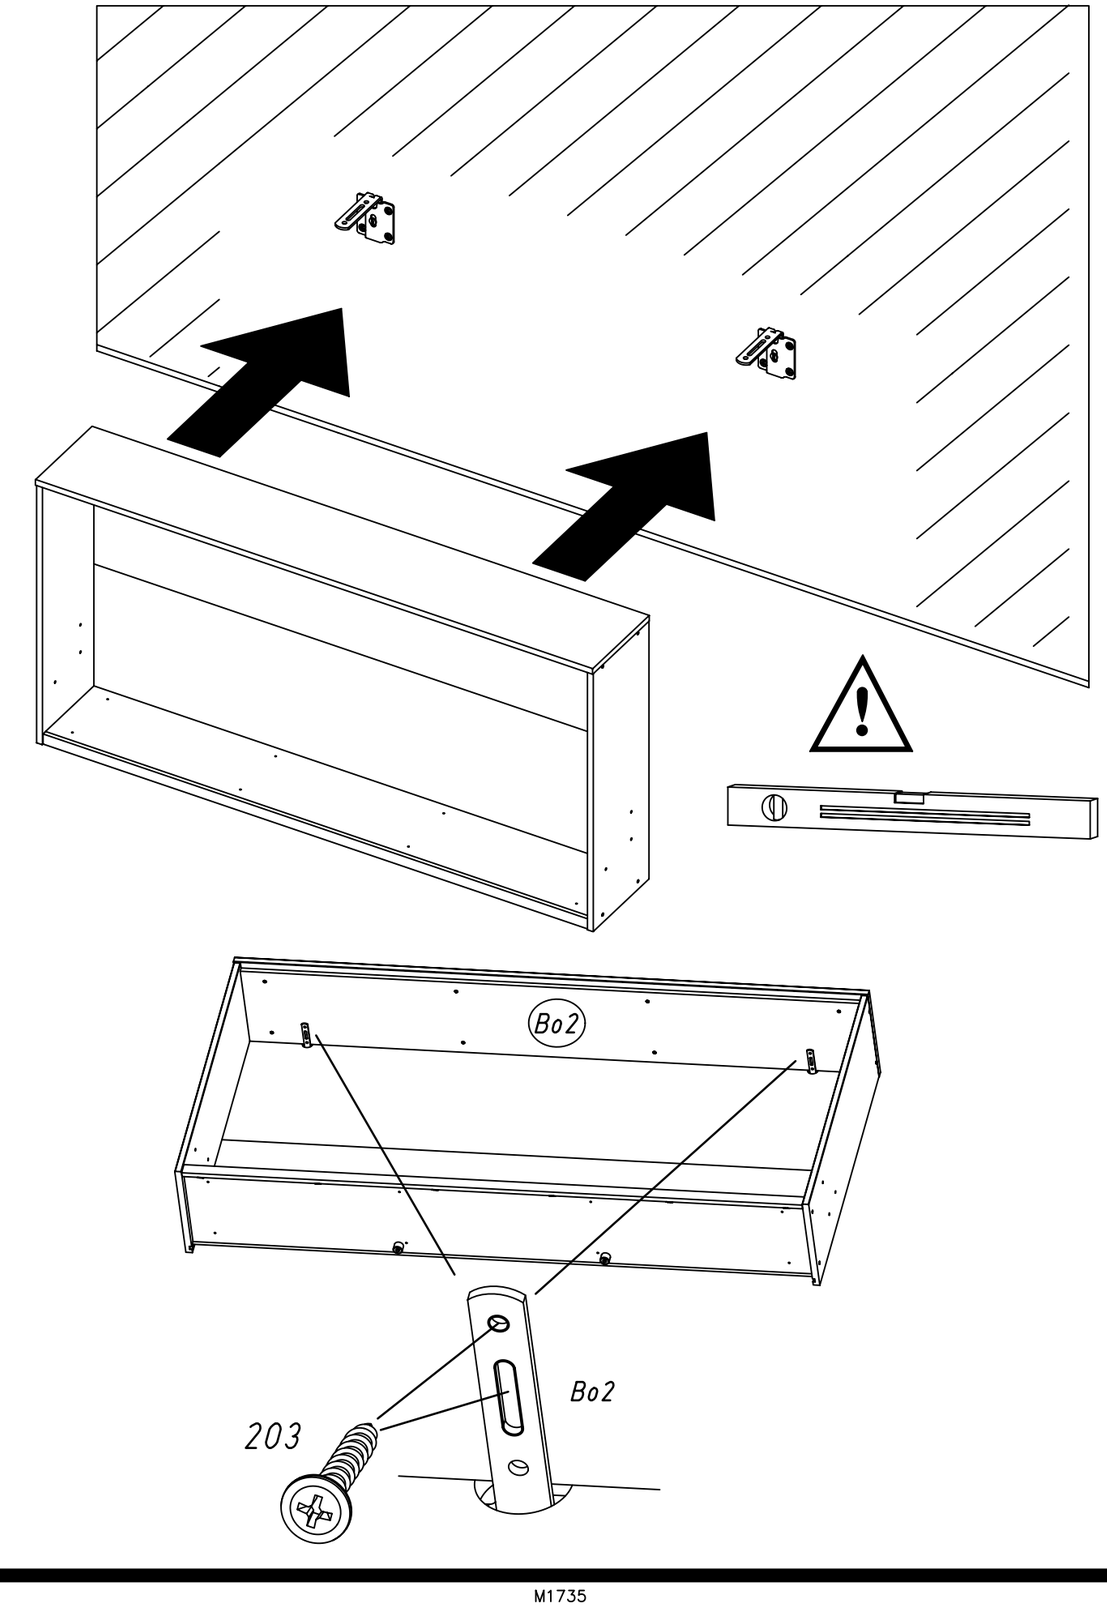

20 Q06 Q07

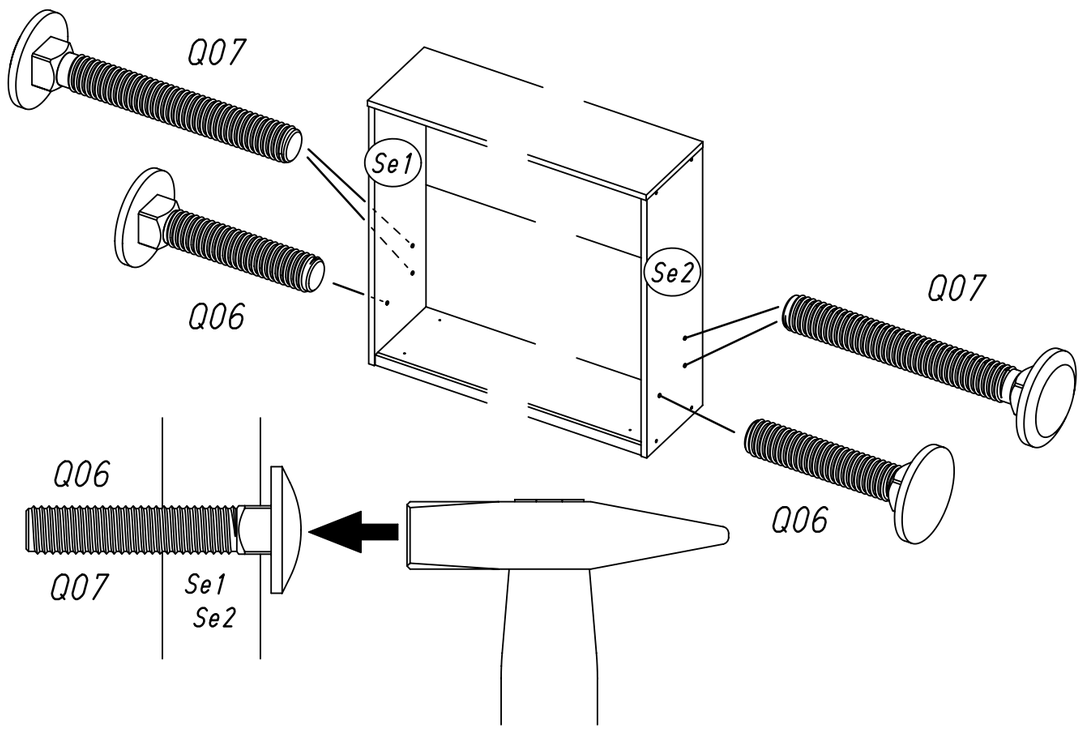

21 Q01 Q02 Q08 Q09

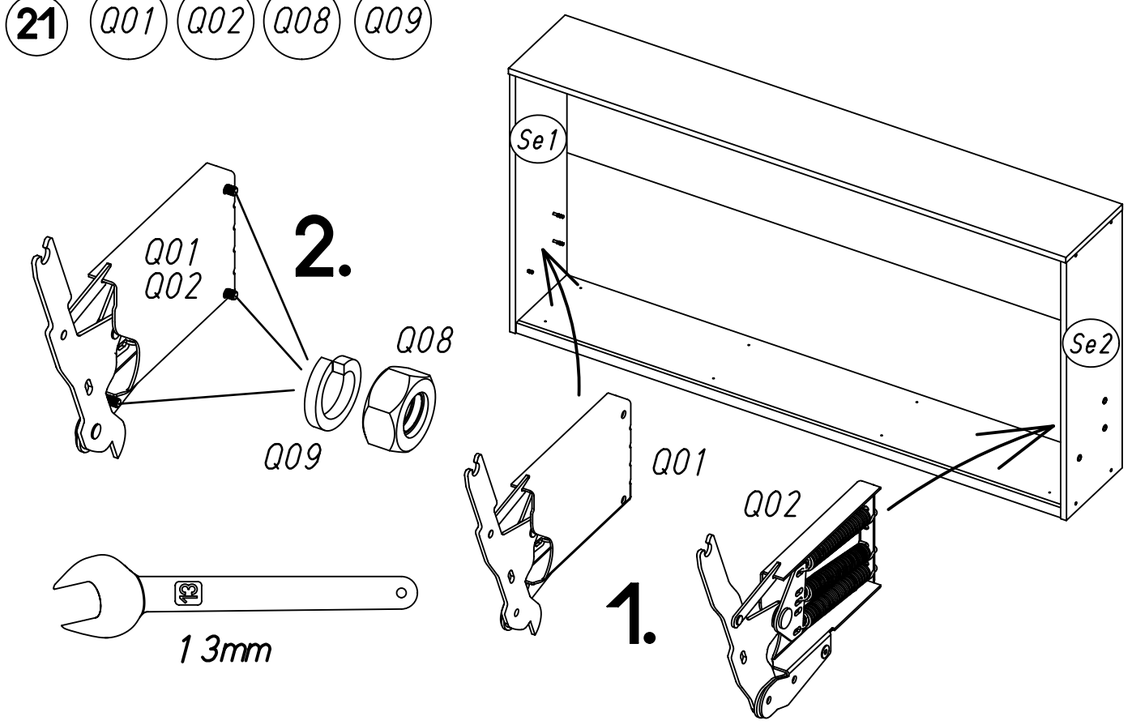

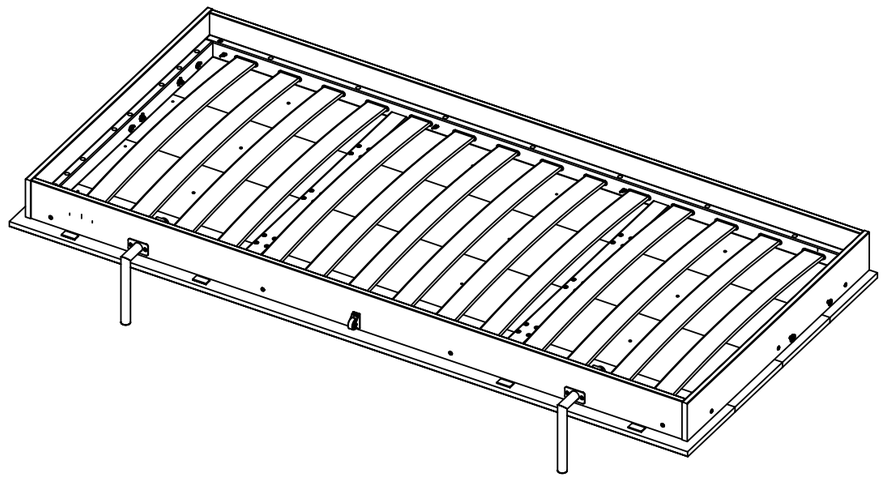

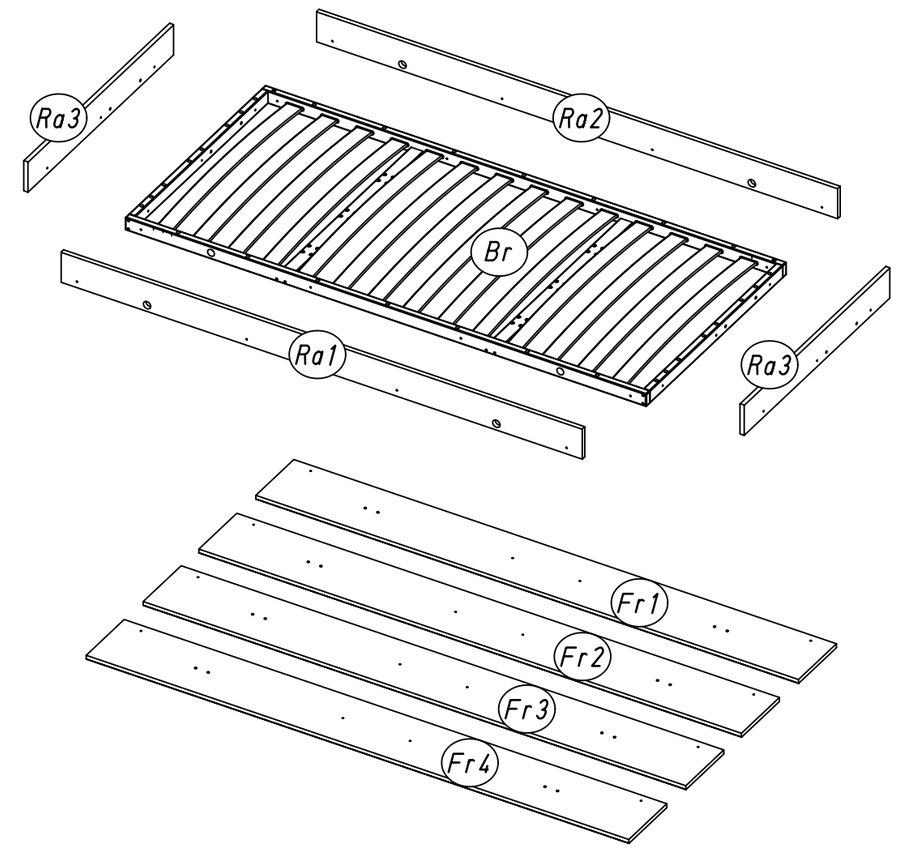

17.

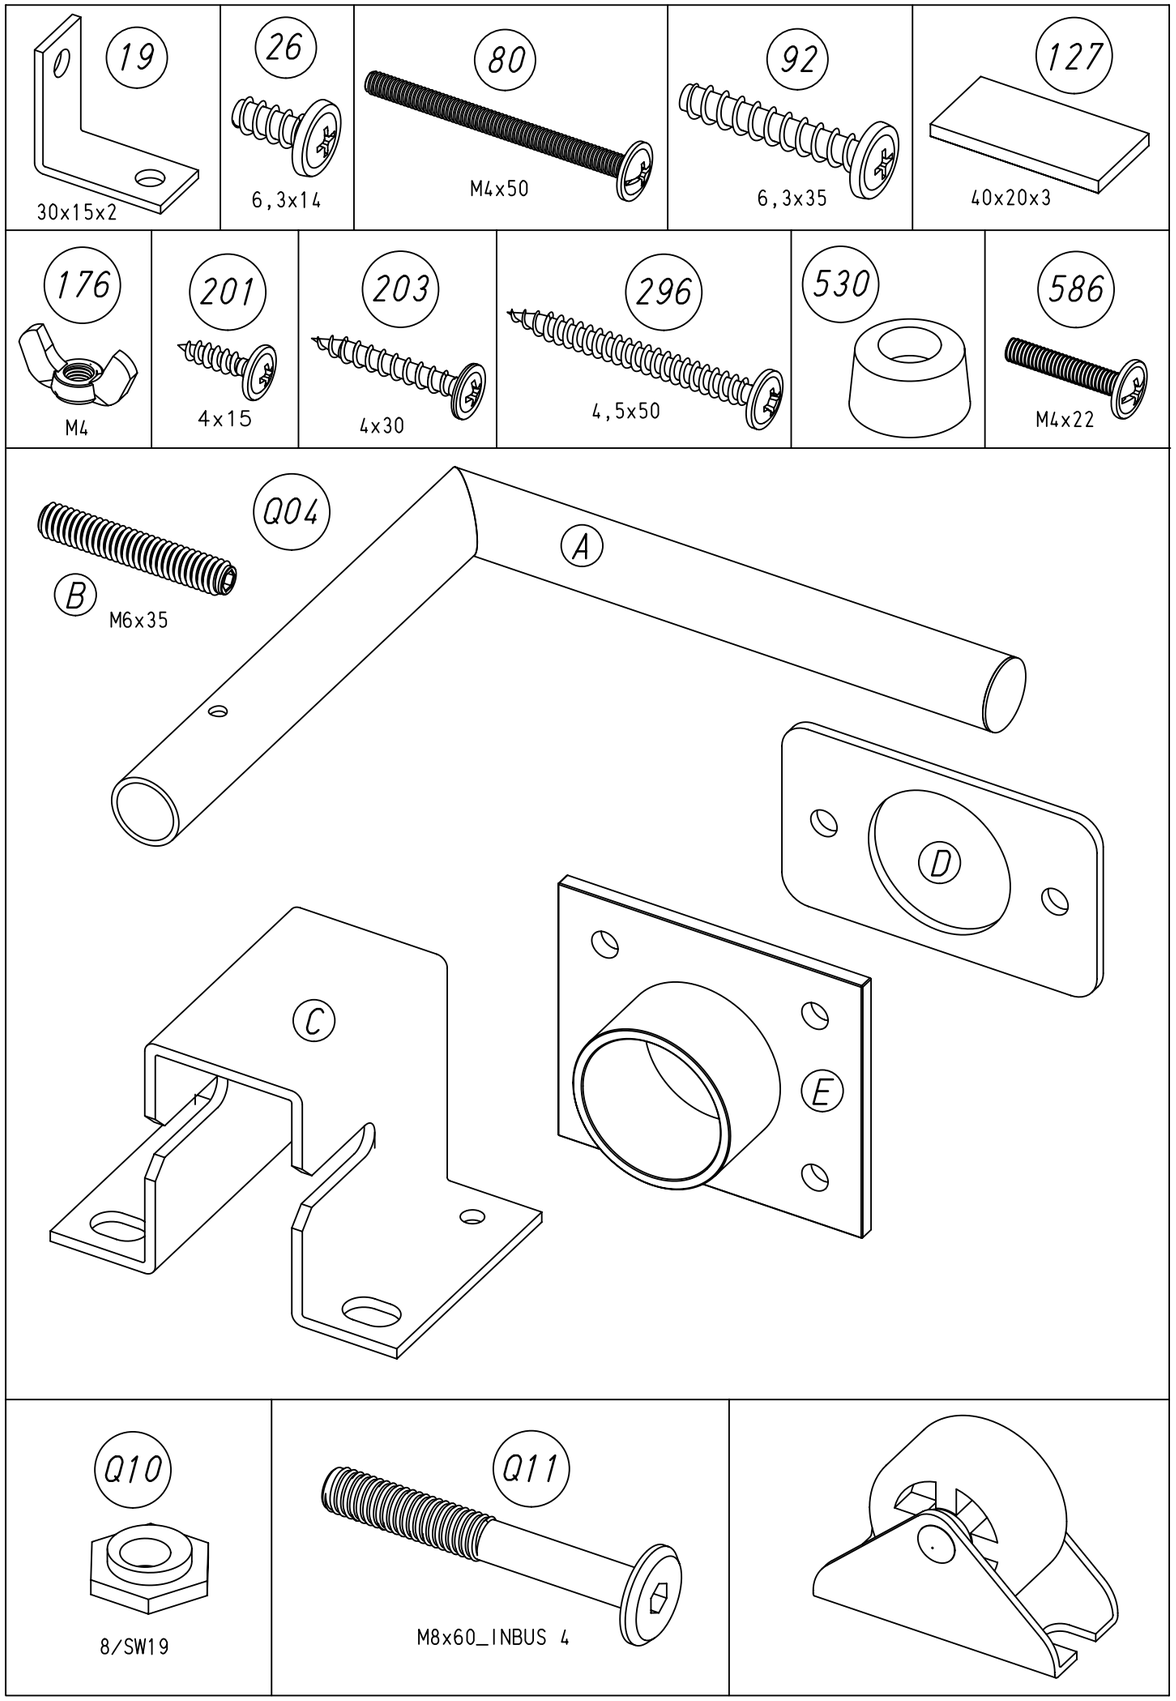

M1735

18.

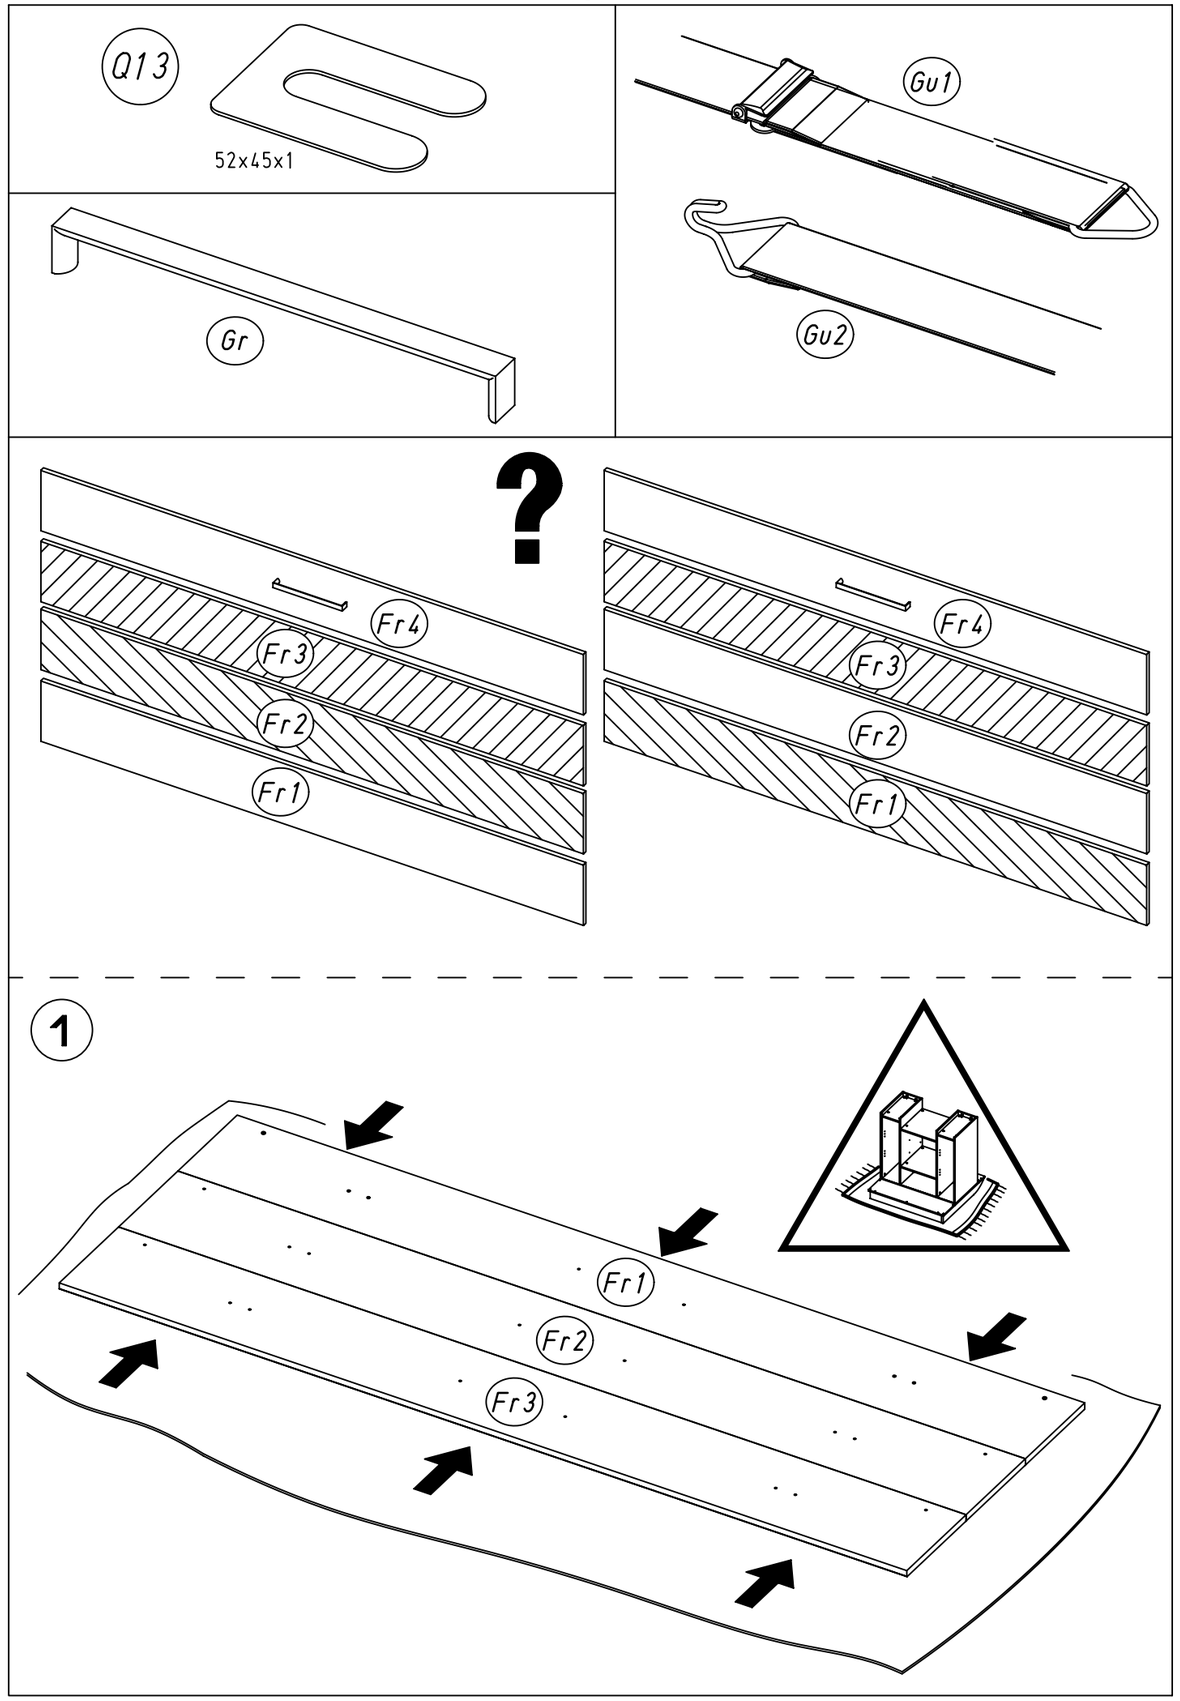

M1735

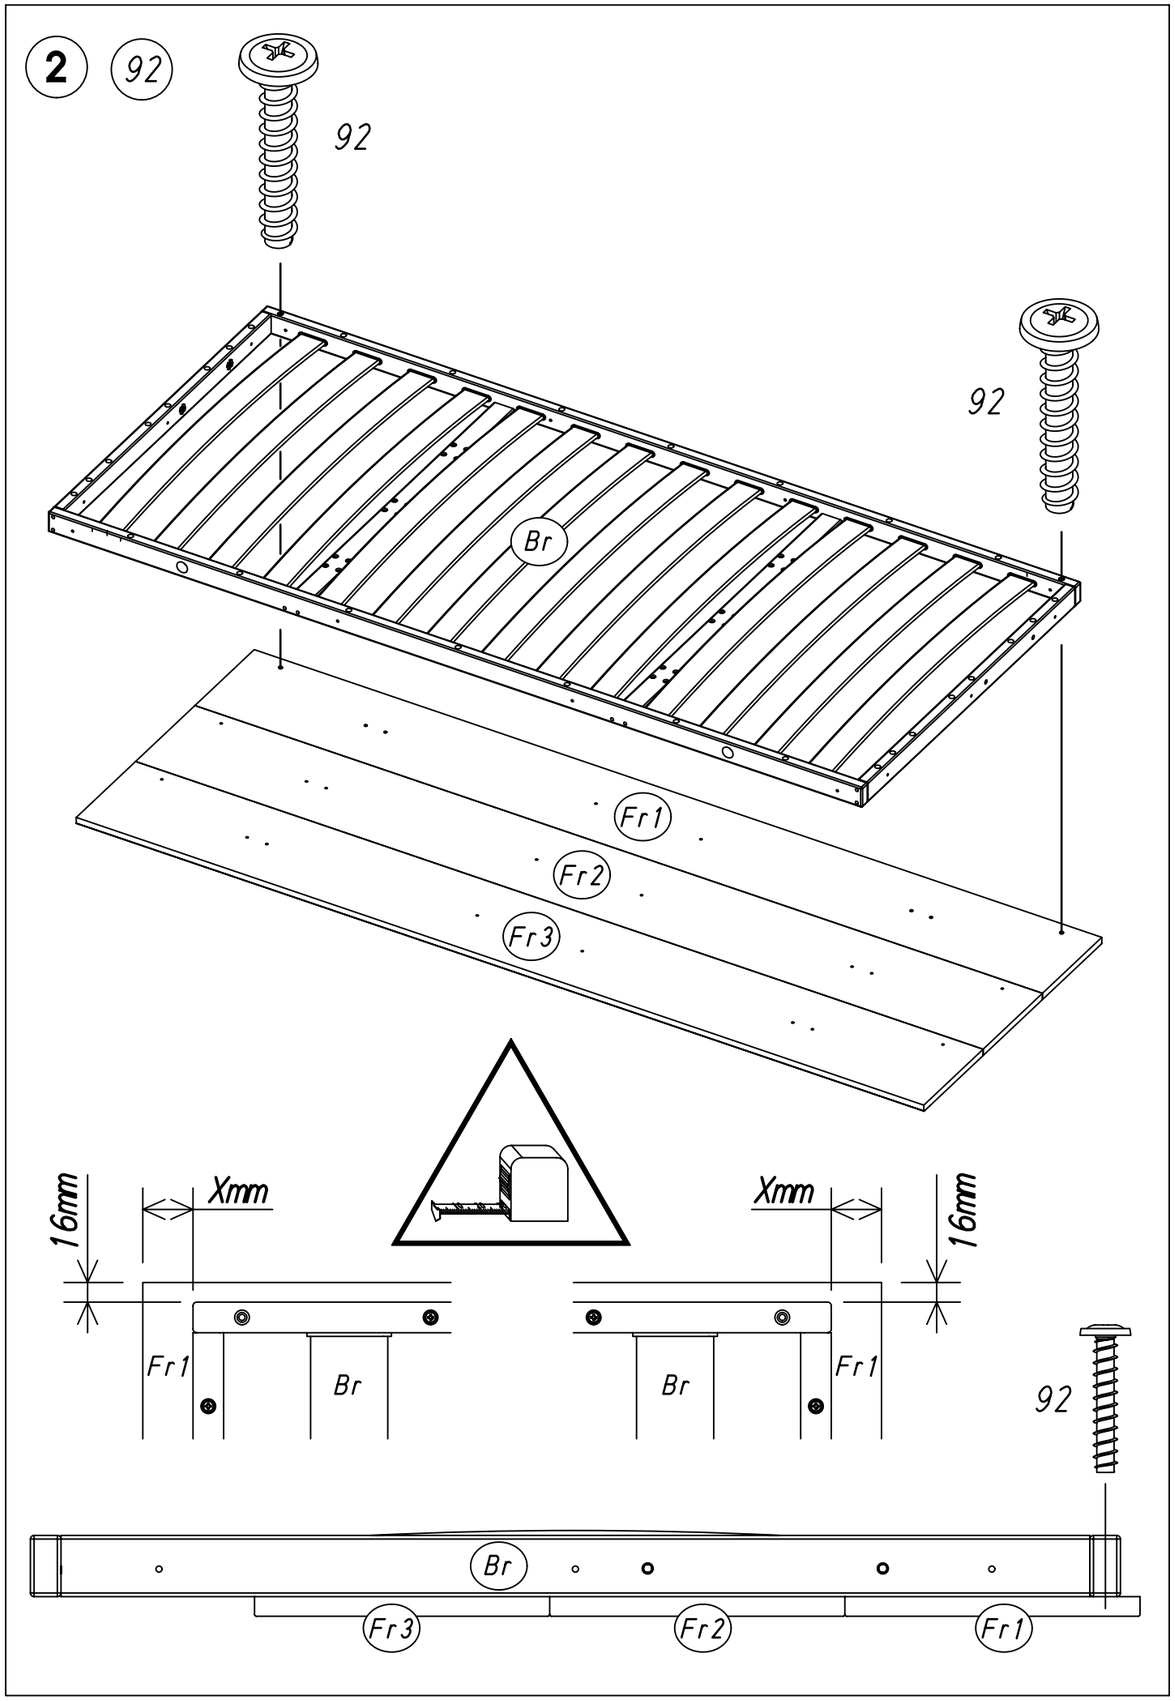
2
92
92
92
Br
Fr1
Fr2
Fr3
16mm
Xmm
Xmm
16mm
Fr1
Br
Br
Fr1
92
Br
Fr3
Fr2
Fr1

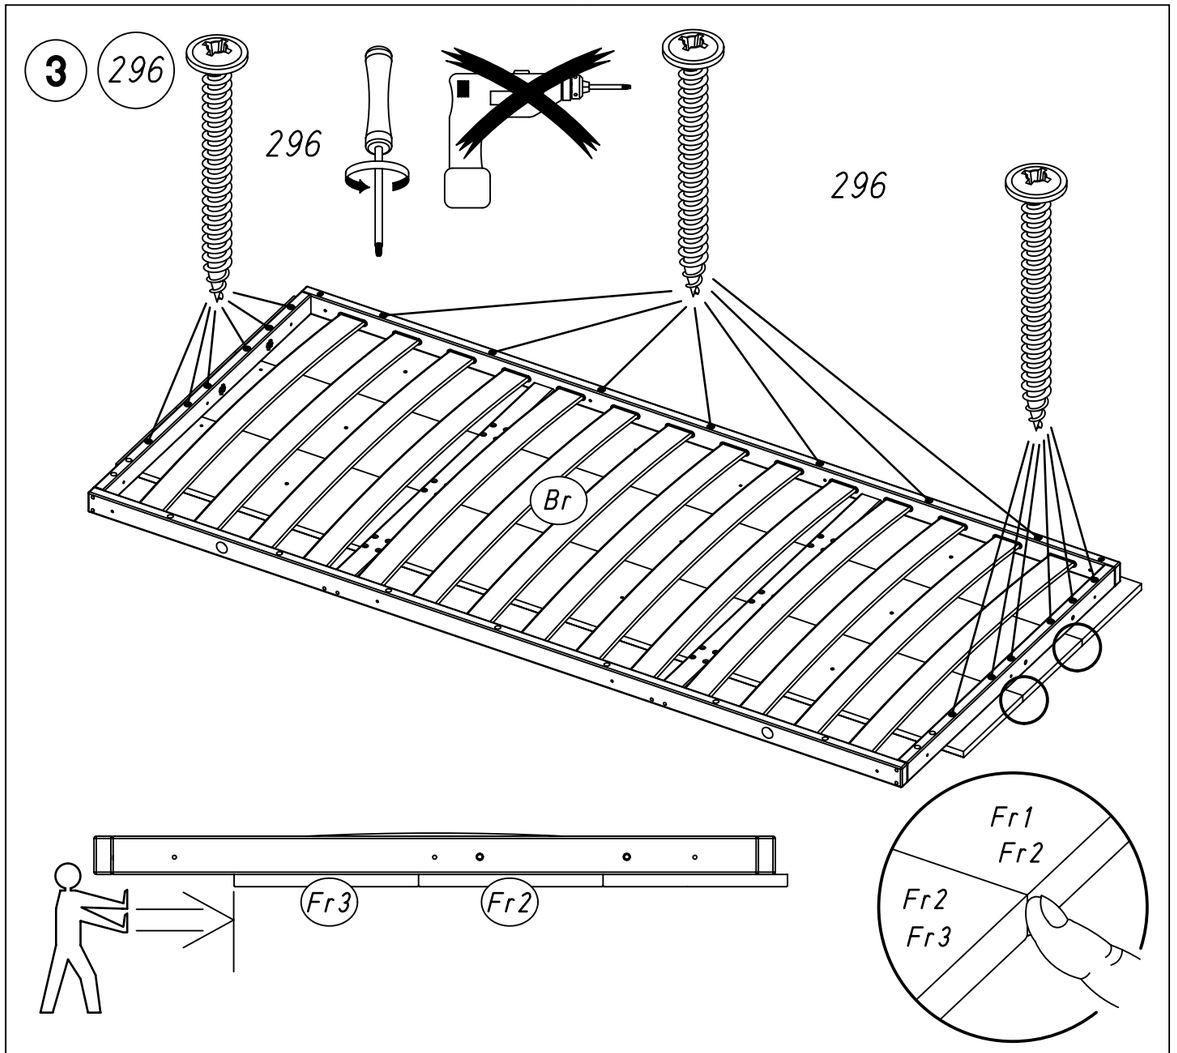
3
296
296
296
Br
Fr3
Fr2
Fr1
Fr2
Fr2
Fr3

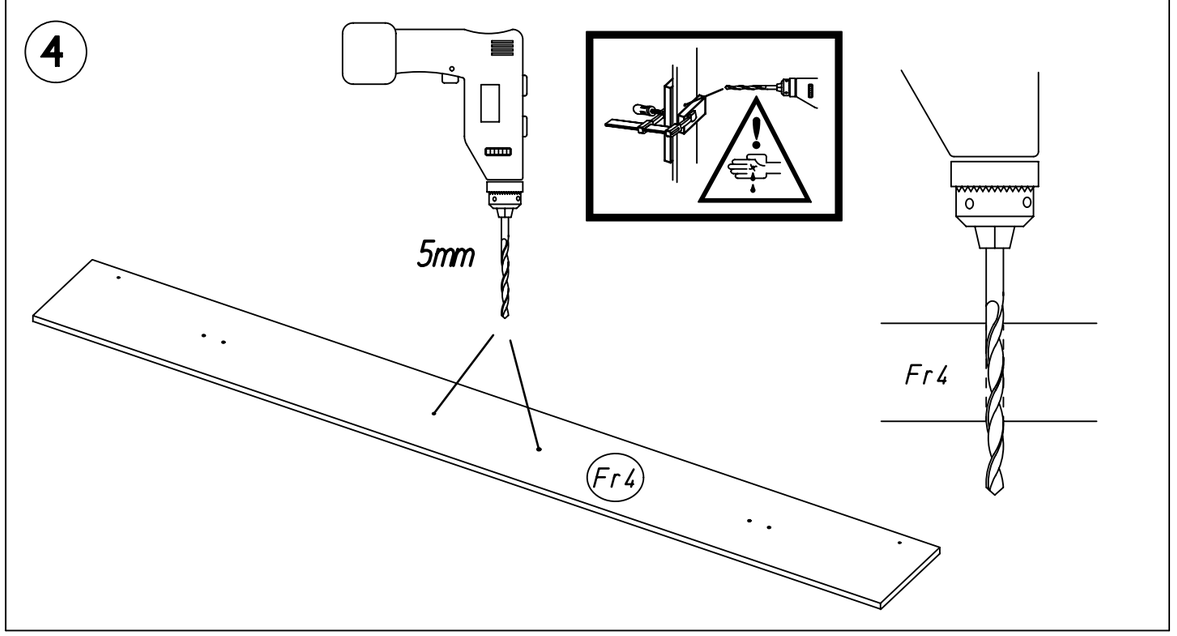
4
5mm
Fr4
Fr4

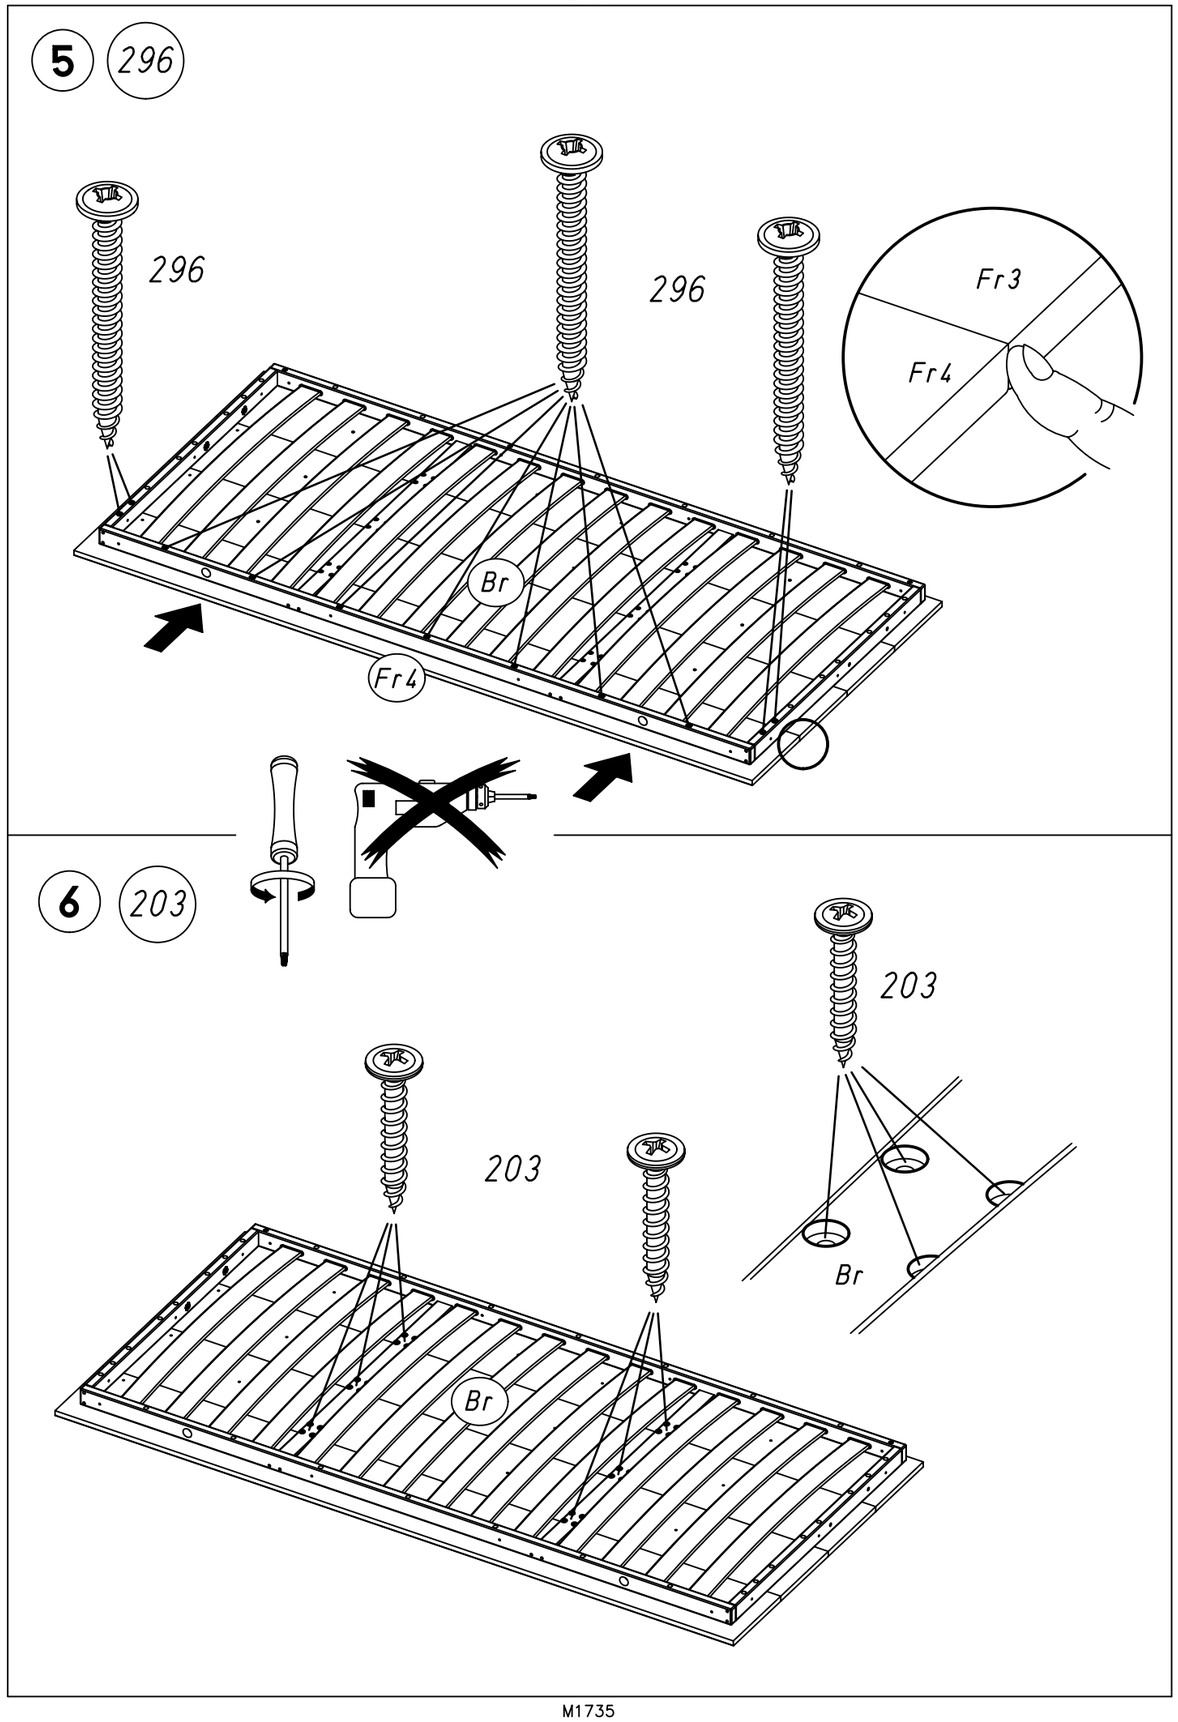
5
296
296
296
Fr3
Fr4
Br
Fr4
6
203
203
203
Br
Br

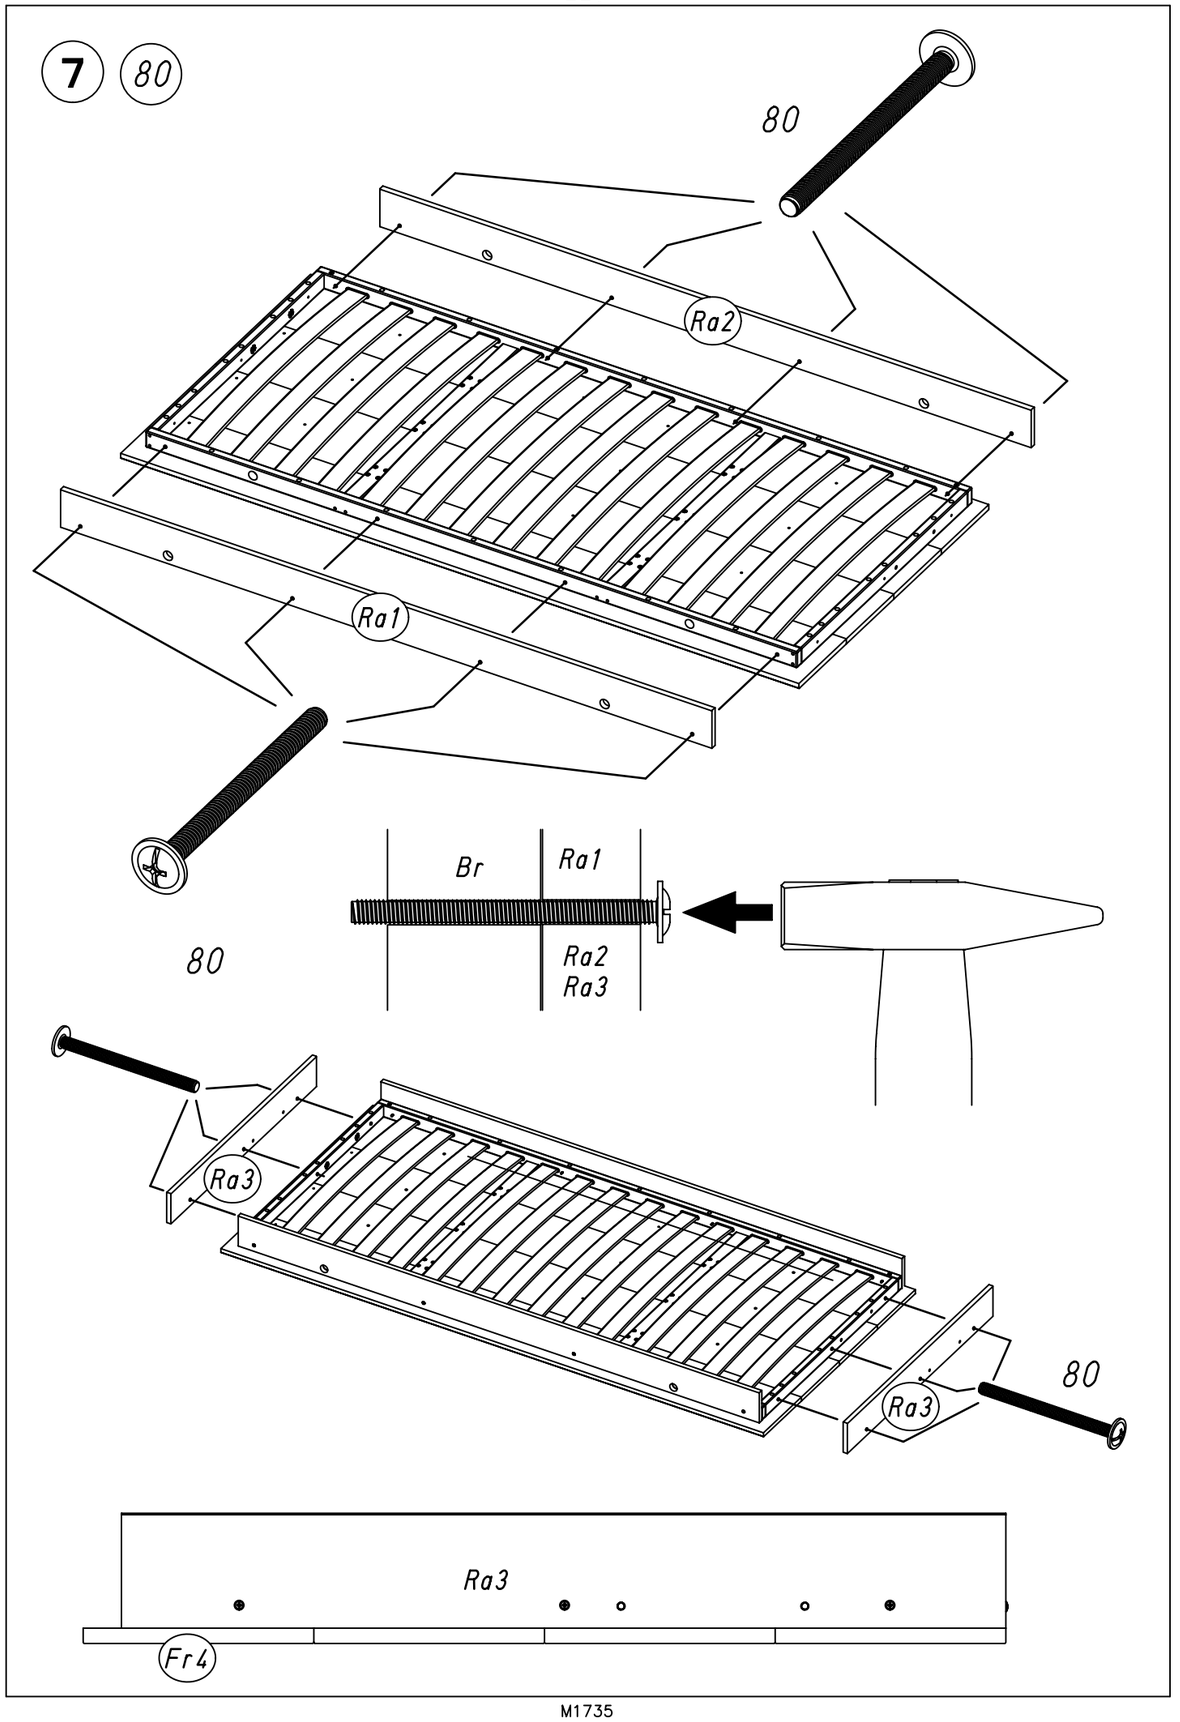
7
80
80
Ra2
Ra1
Br
Ra1
Ra2
Ra3
80
Ra3
Ra3
80
Ra3
Fr4

8 19 **6x**

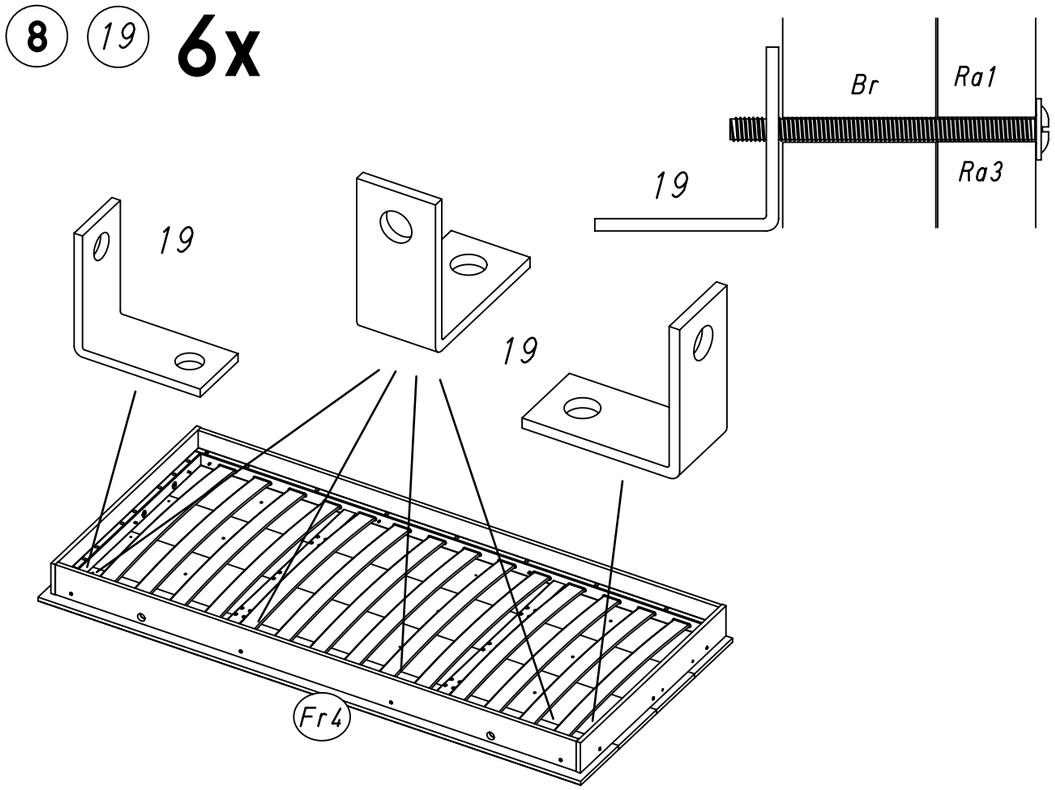

9 176

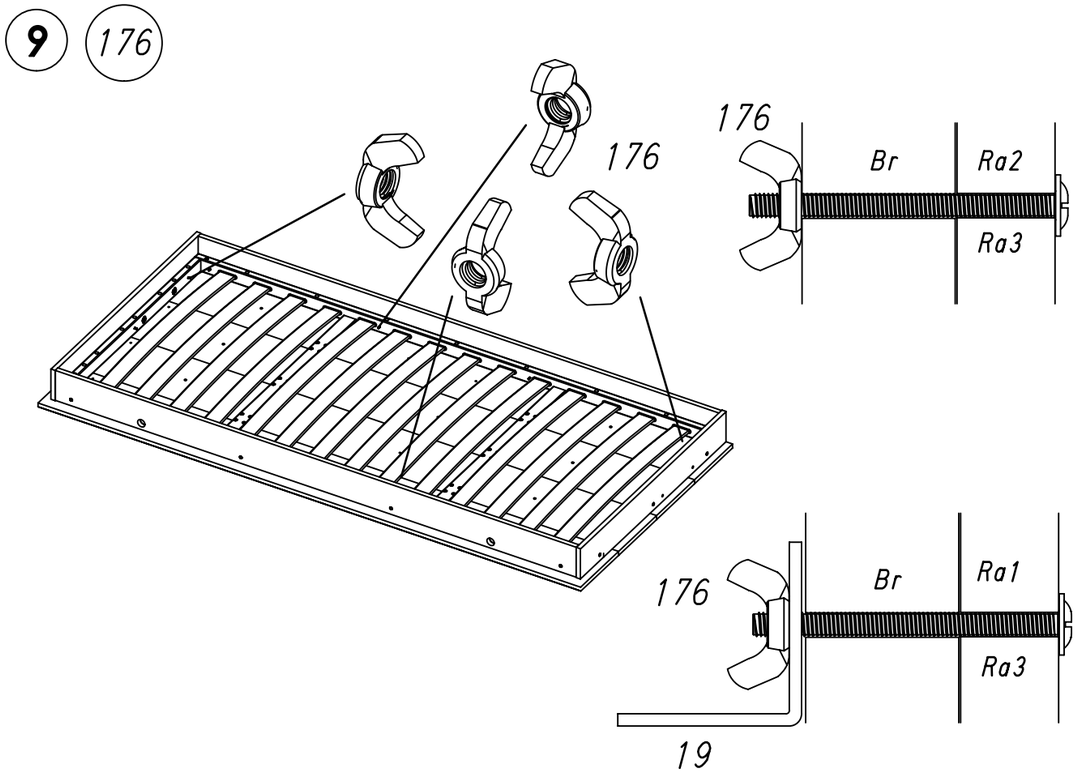

10 Q04

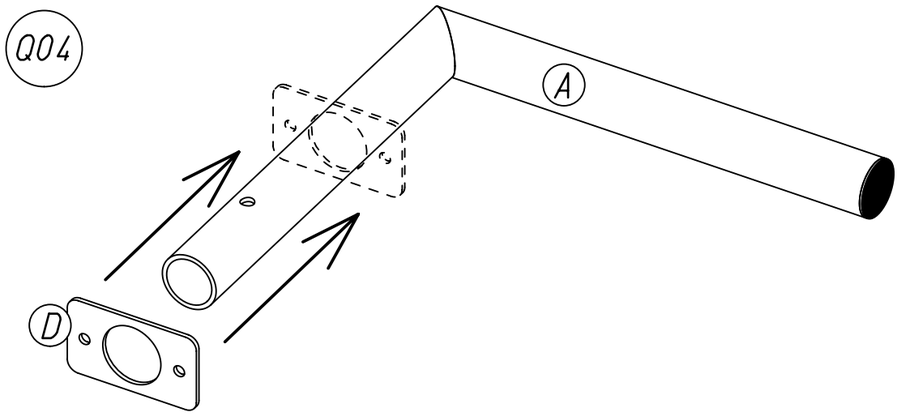

11

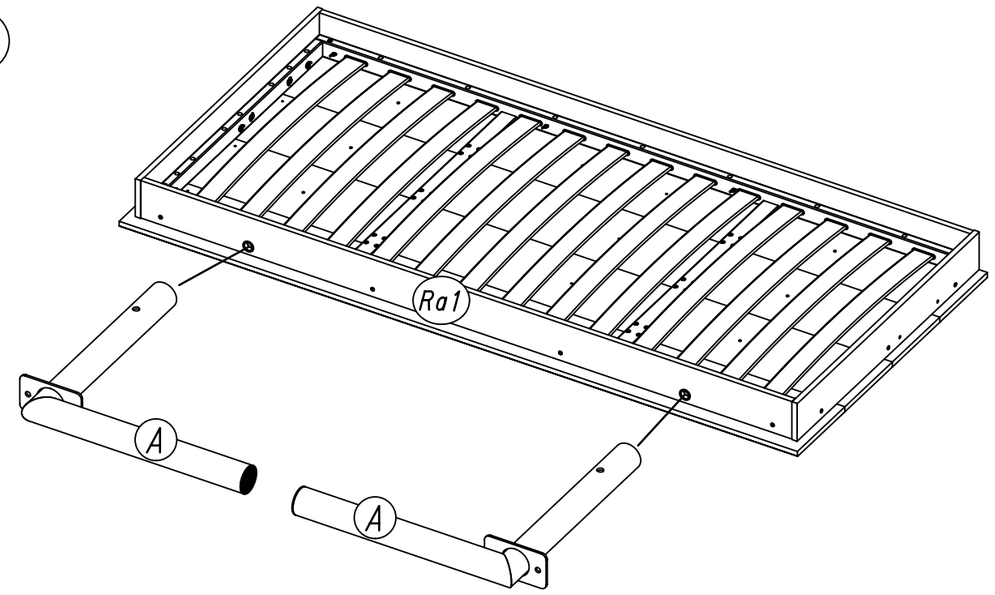

12 201

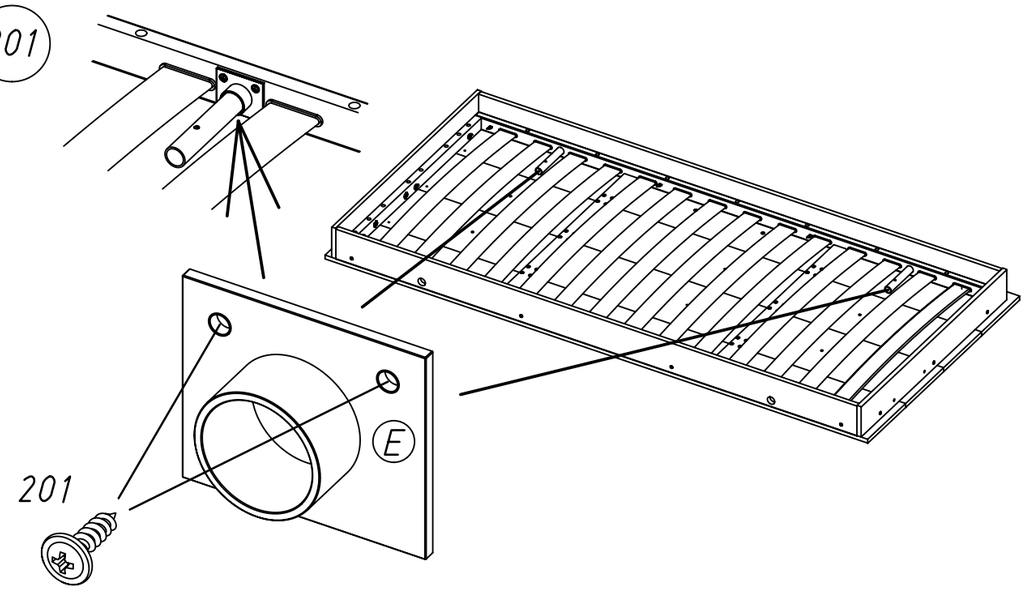

13 201

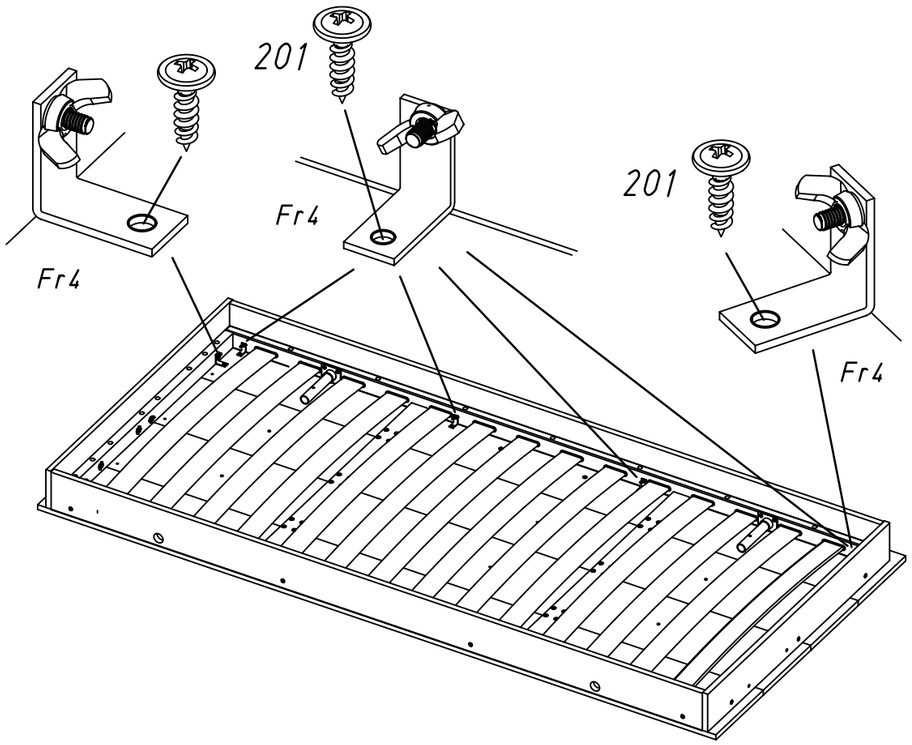

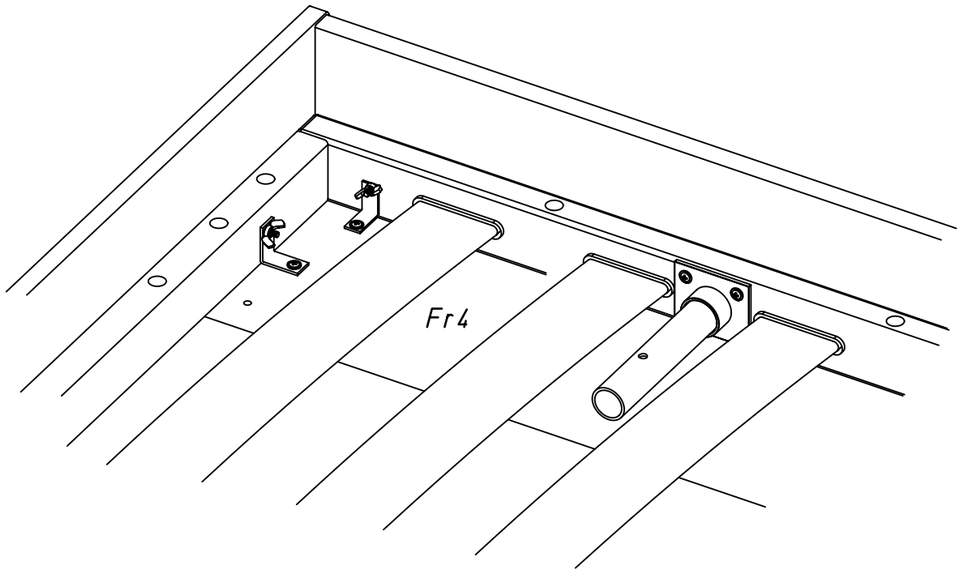

14 26

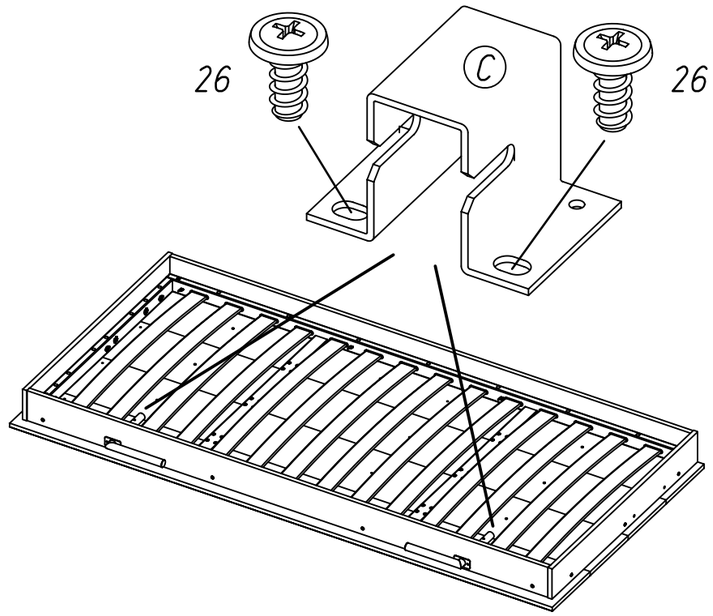

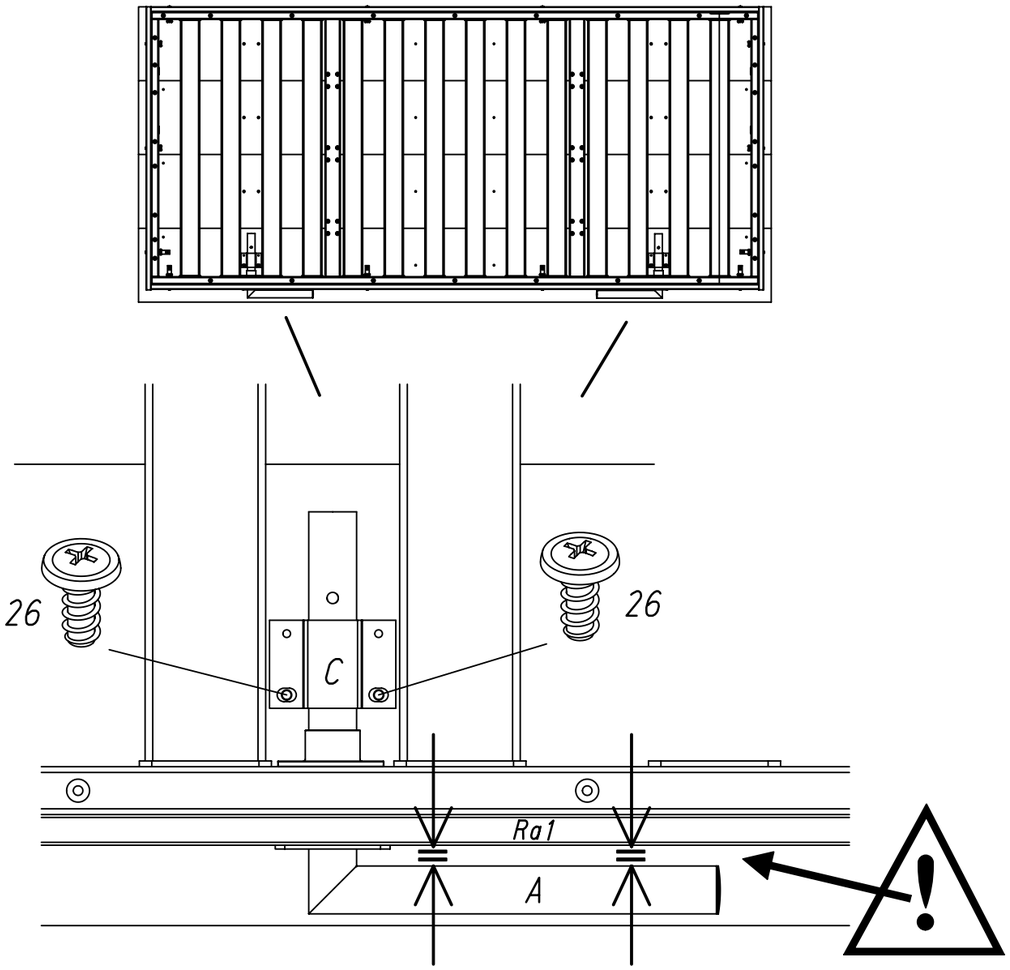

15 201

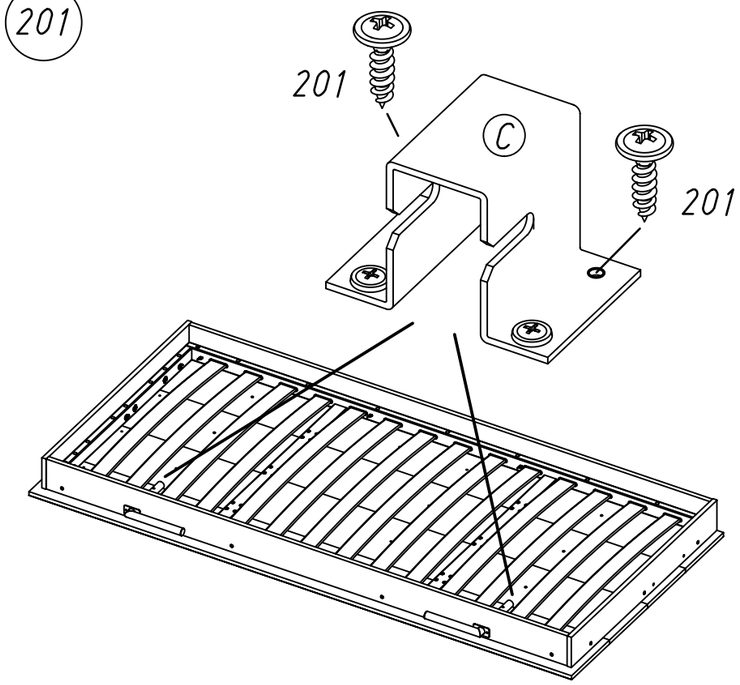

16 203

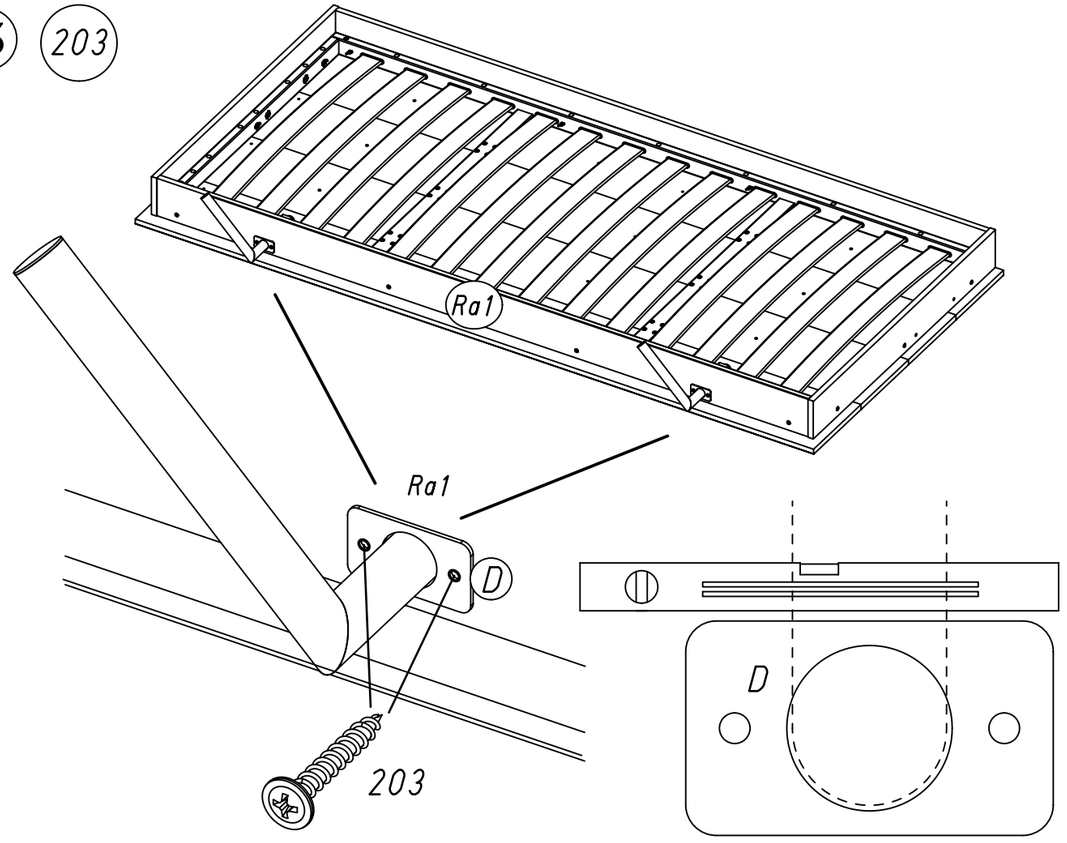

17 Q04 B

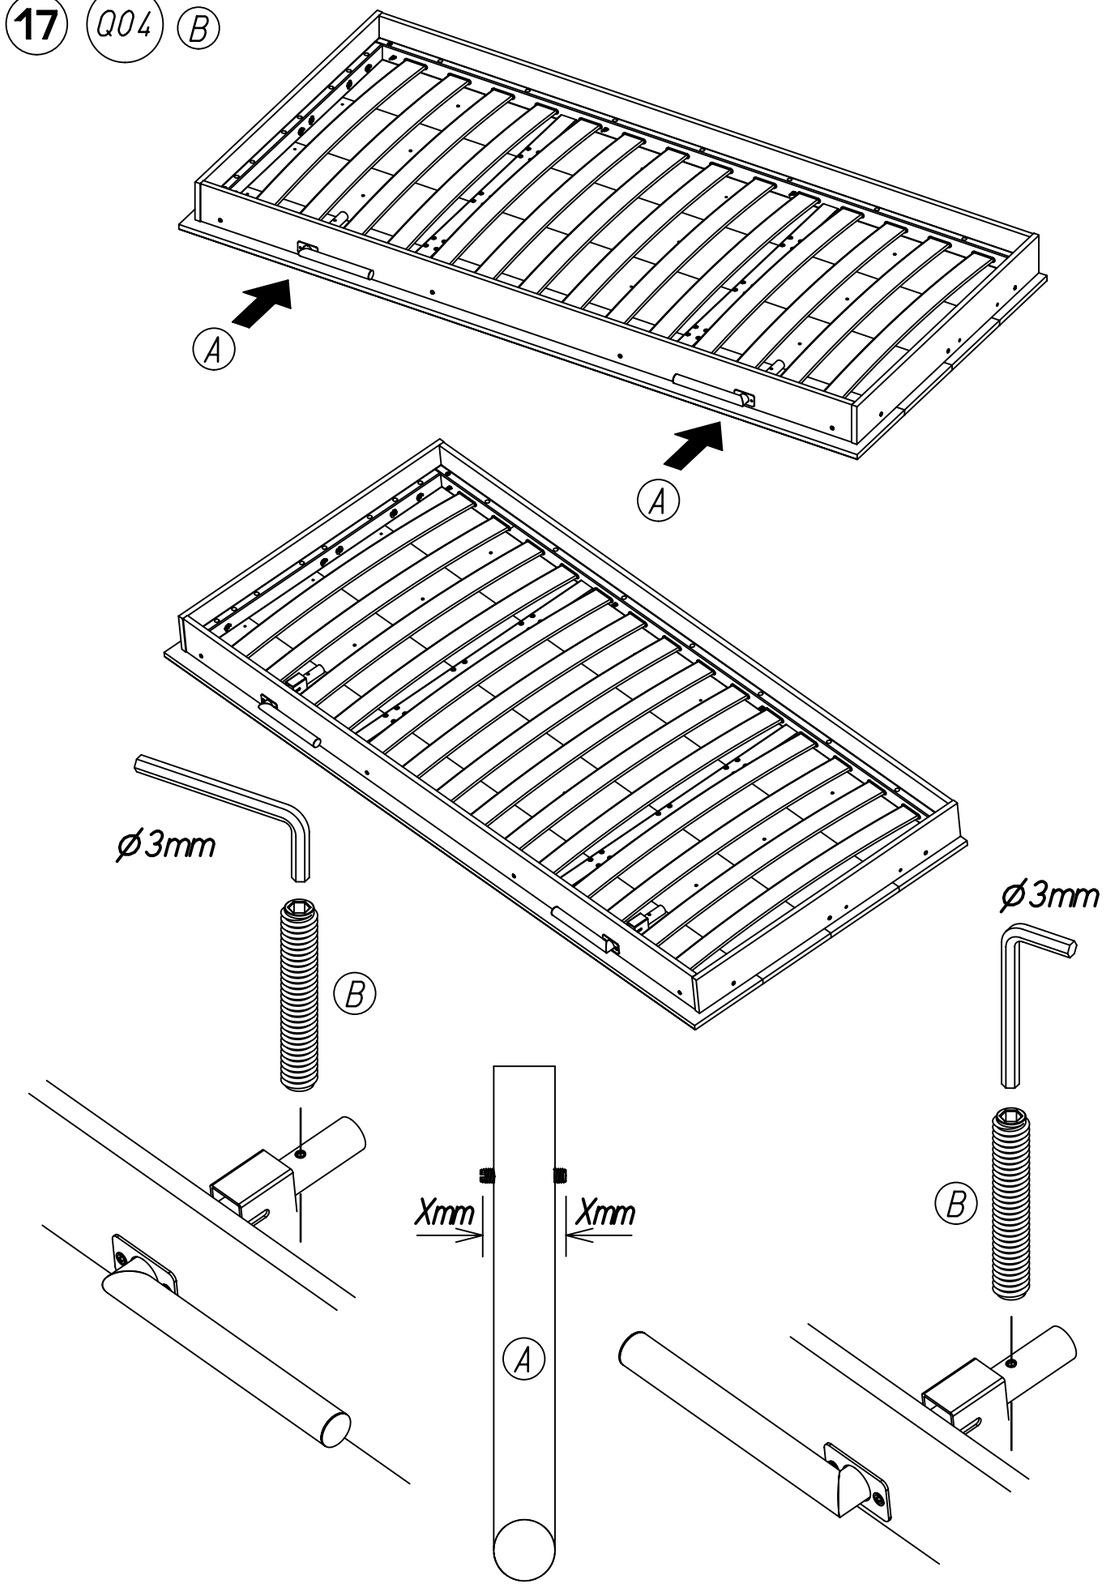

18 127 203 530

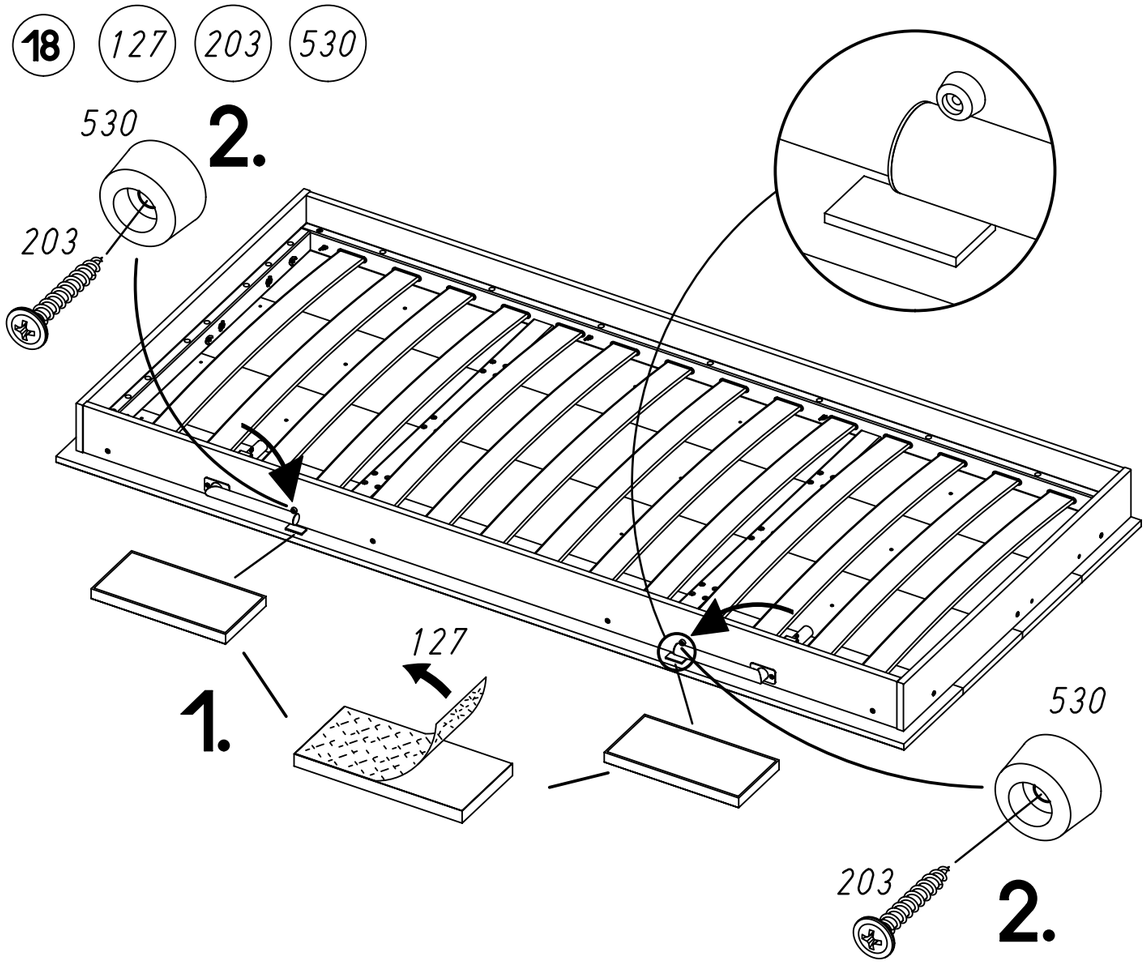

19 Q12 201

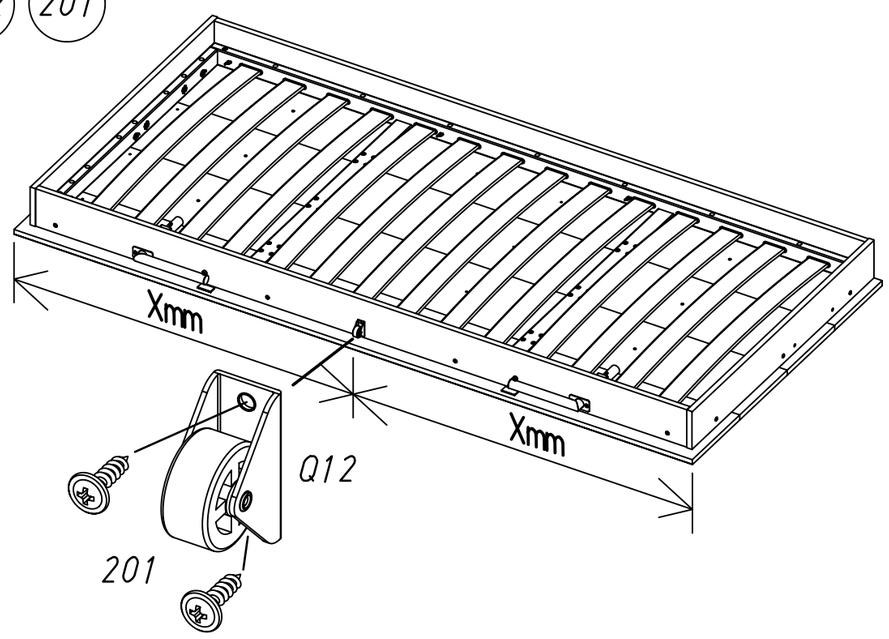

20 Q10 Q11

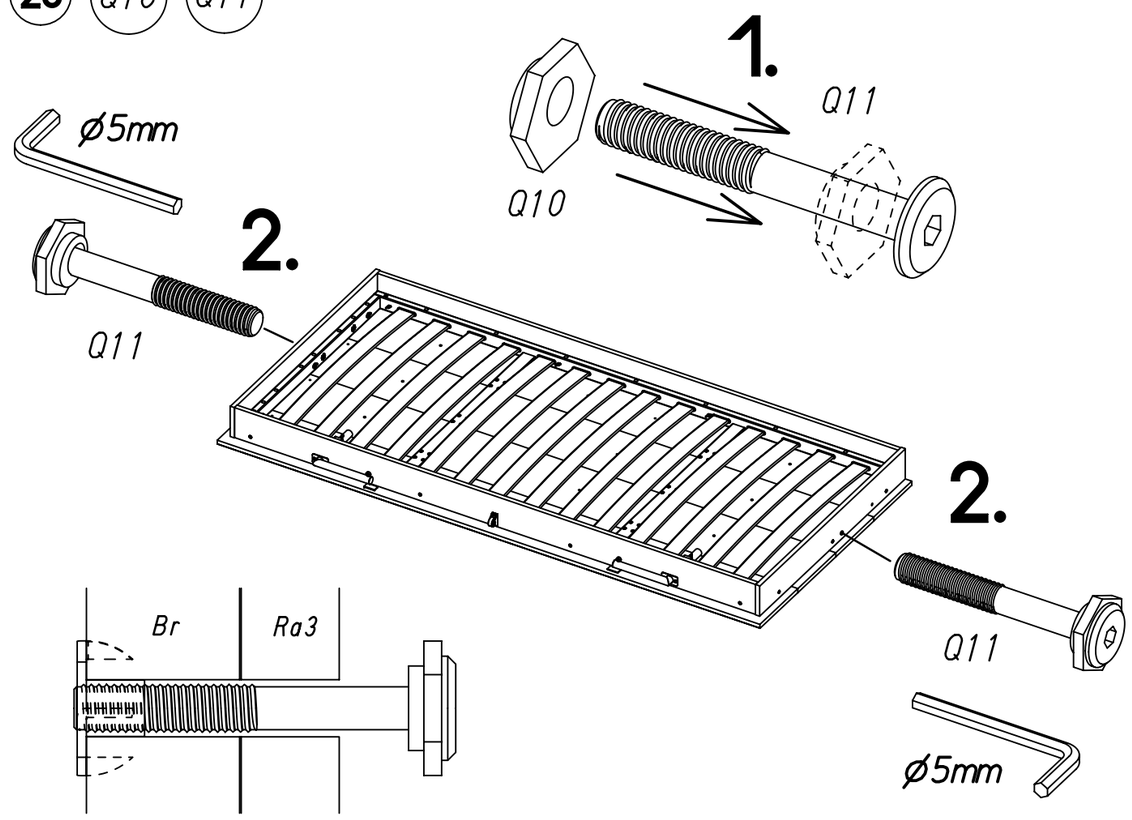

21 586

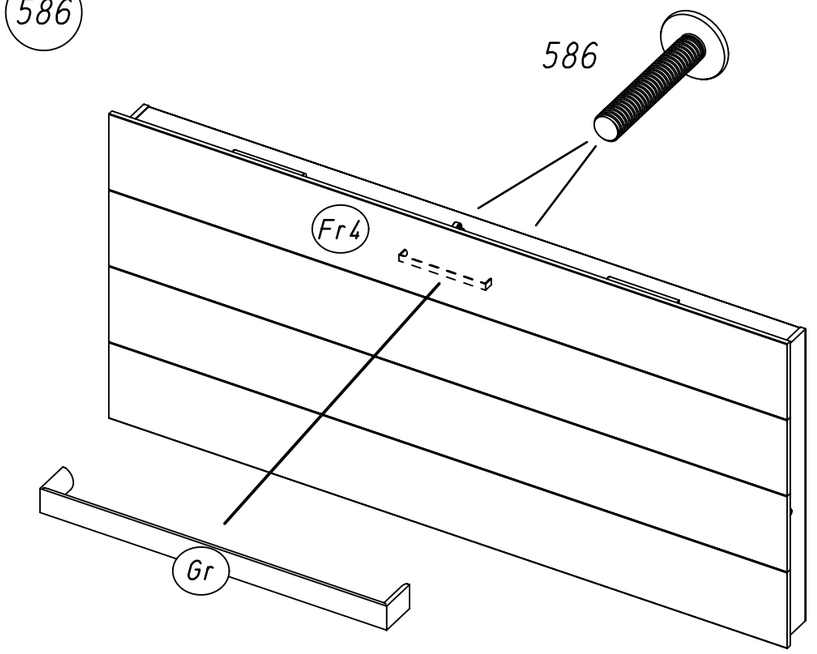

22

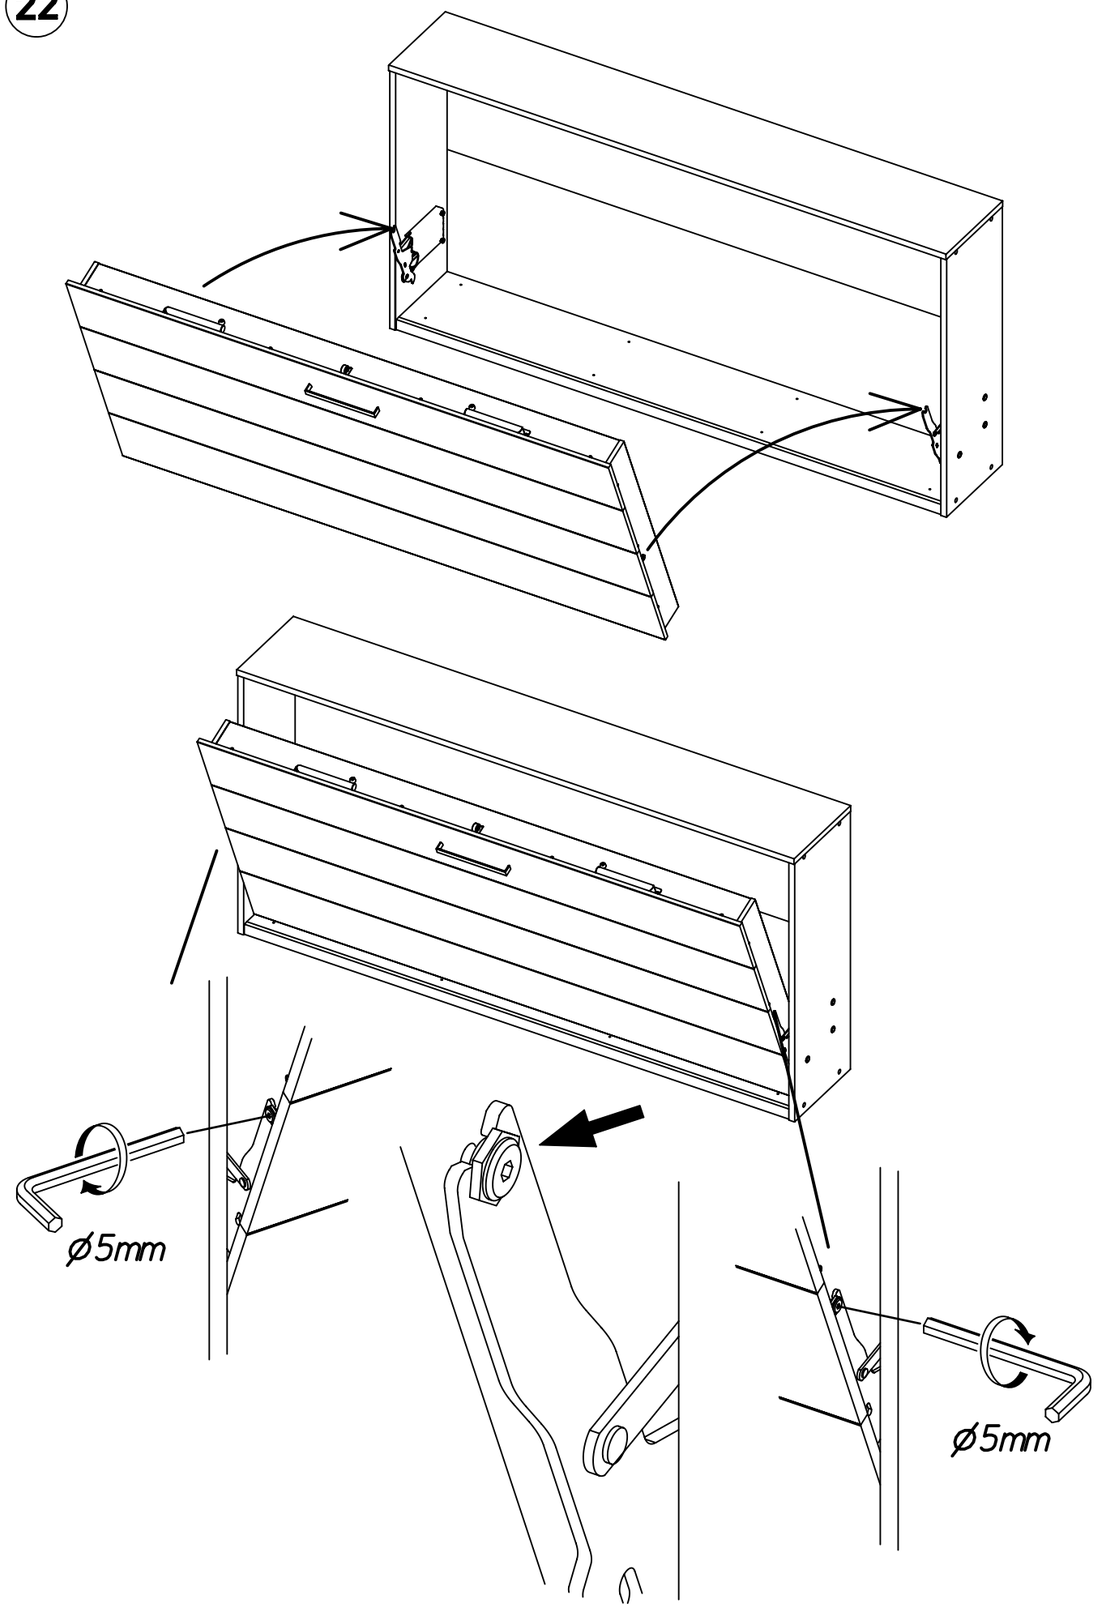

23

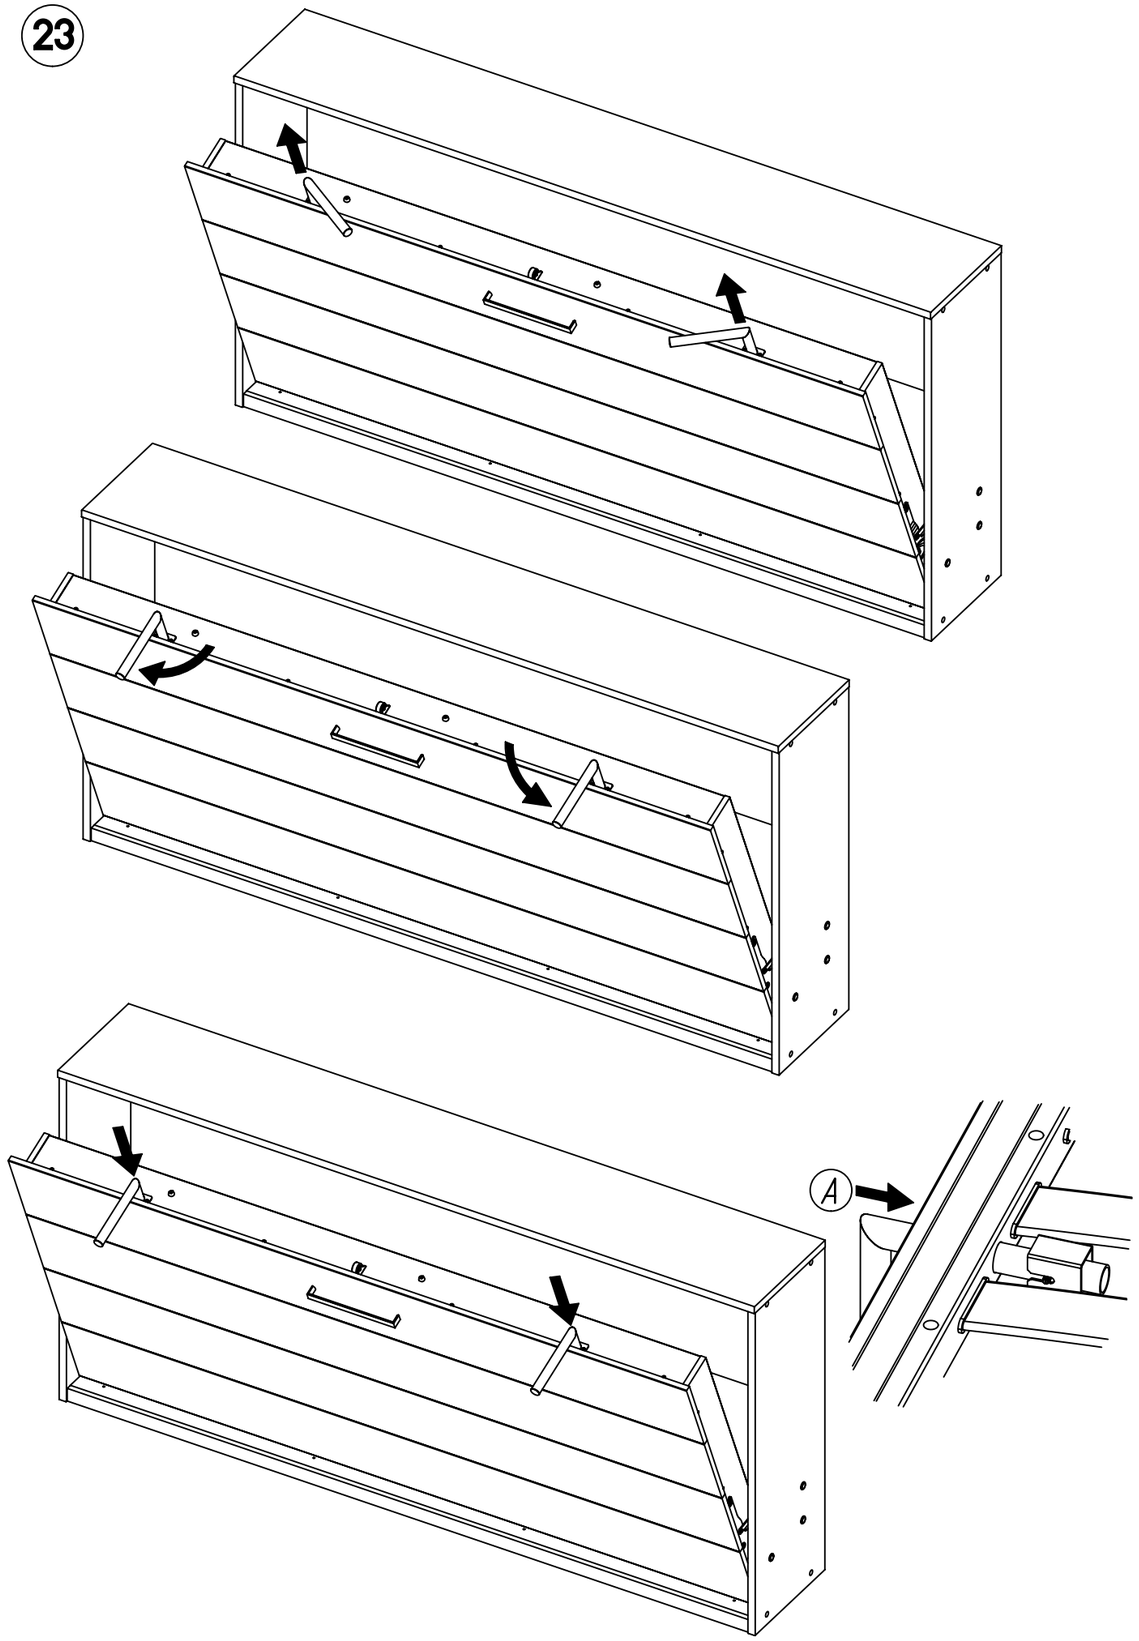

24 Q11

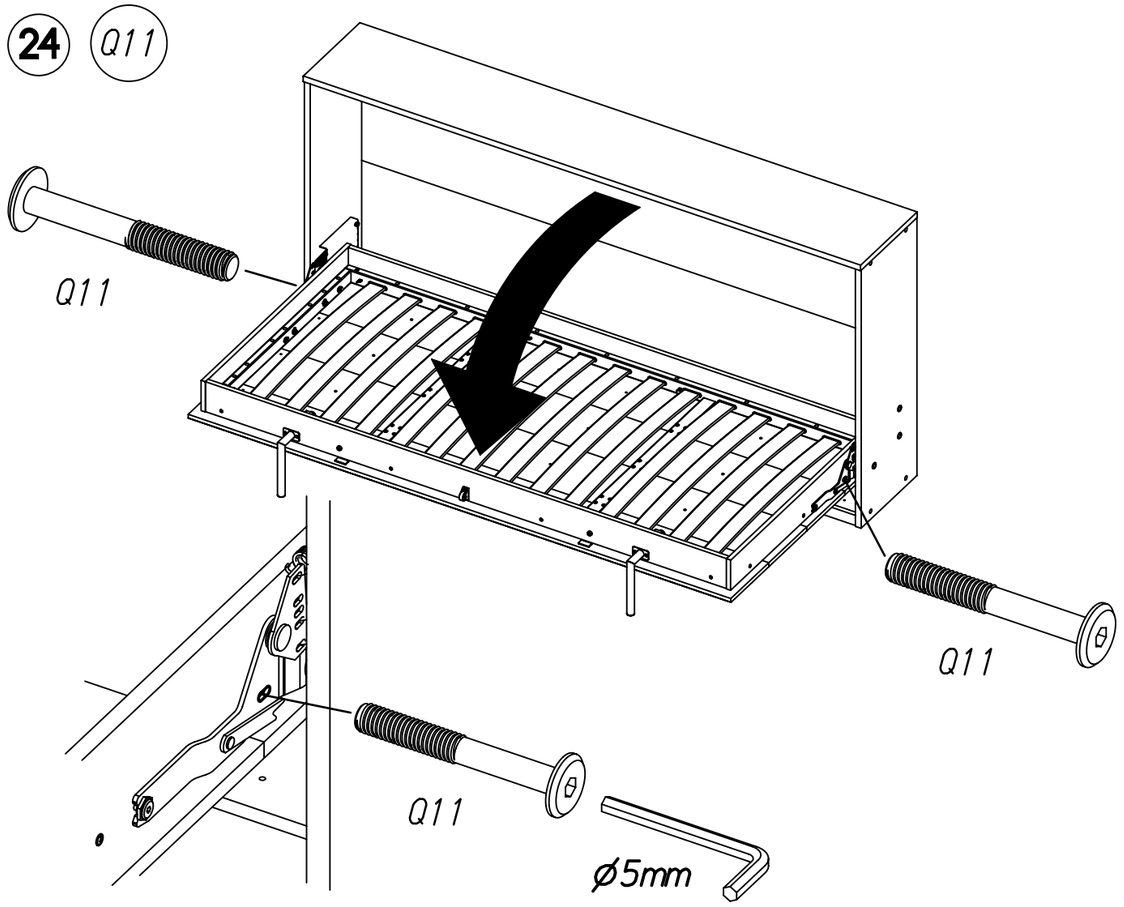

25

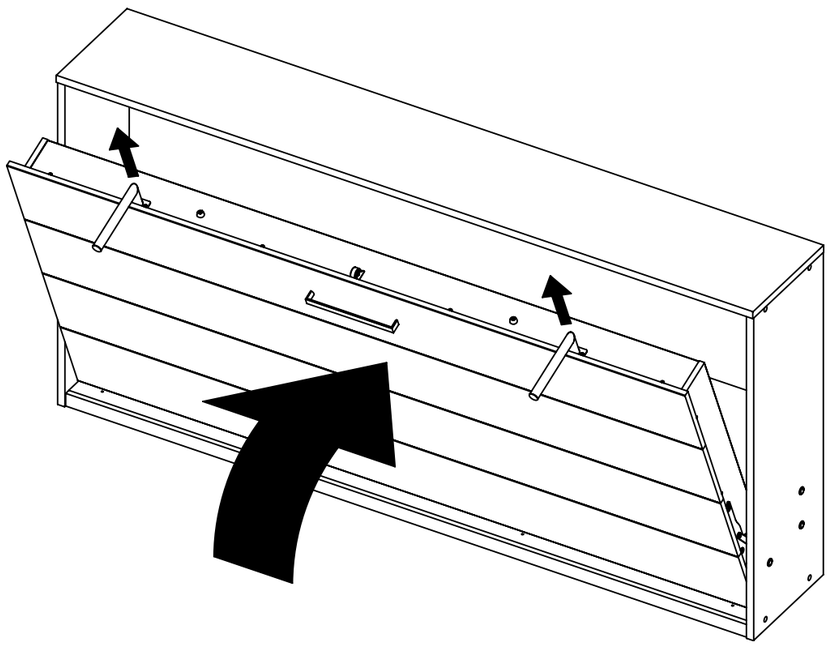

26 271

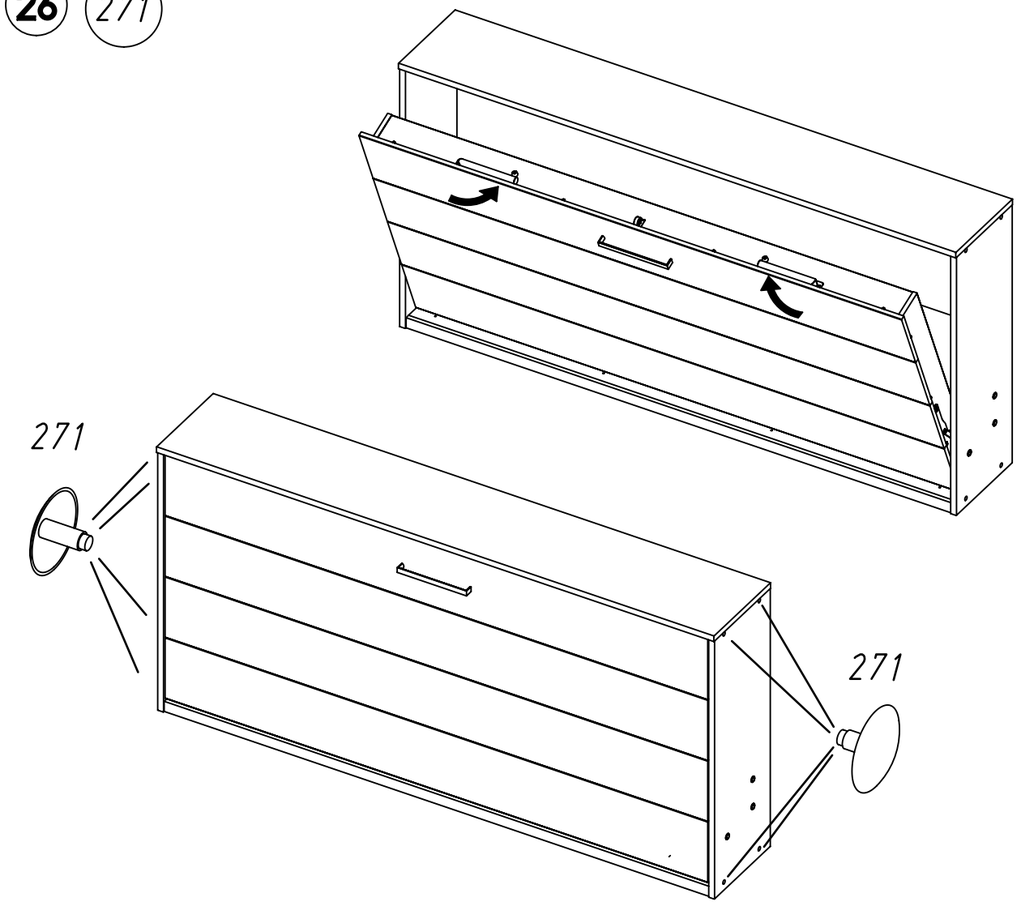

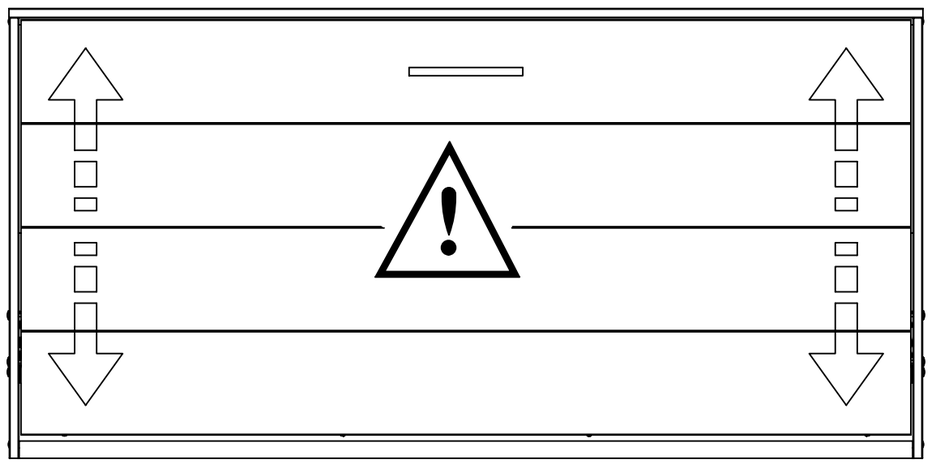

27

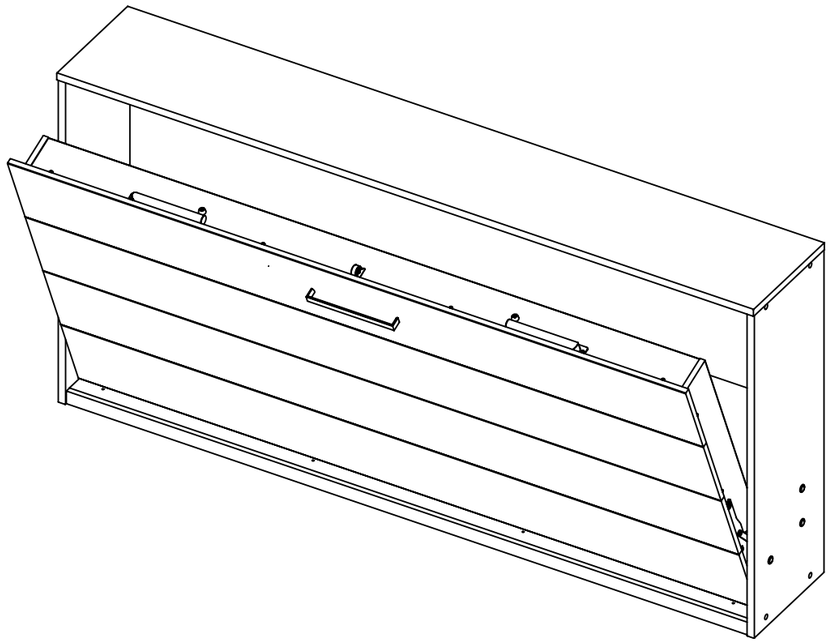

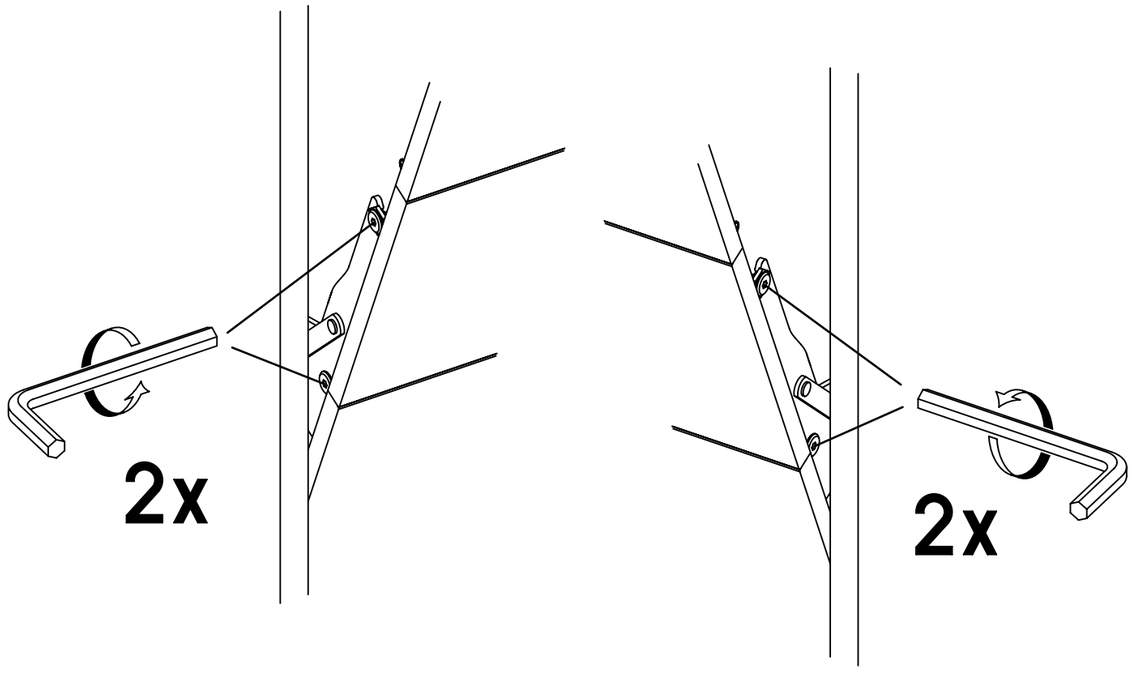

28

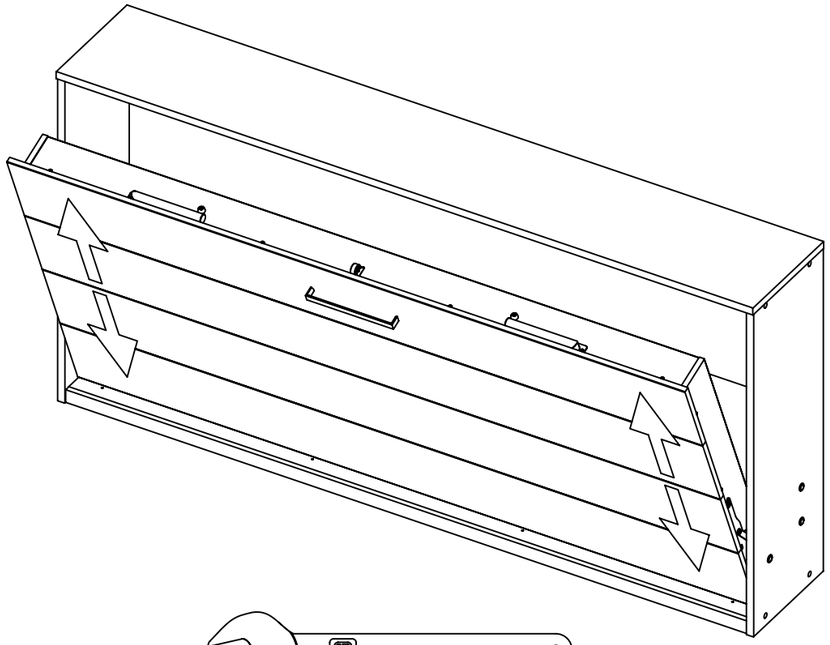



19mm

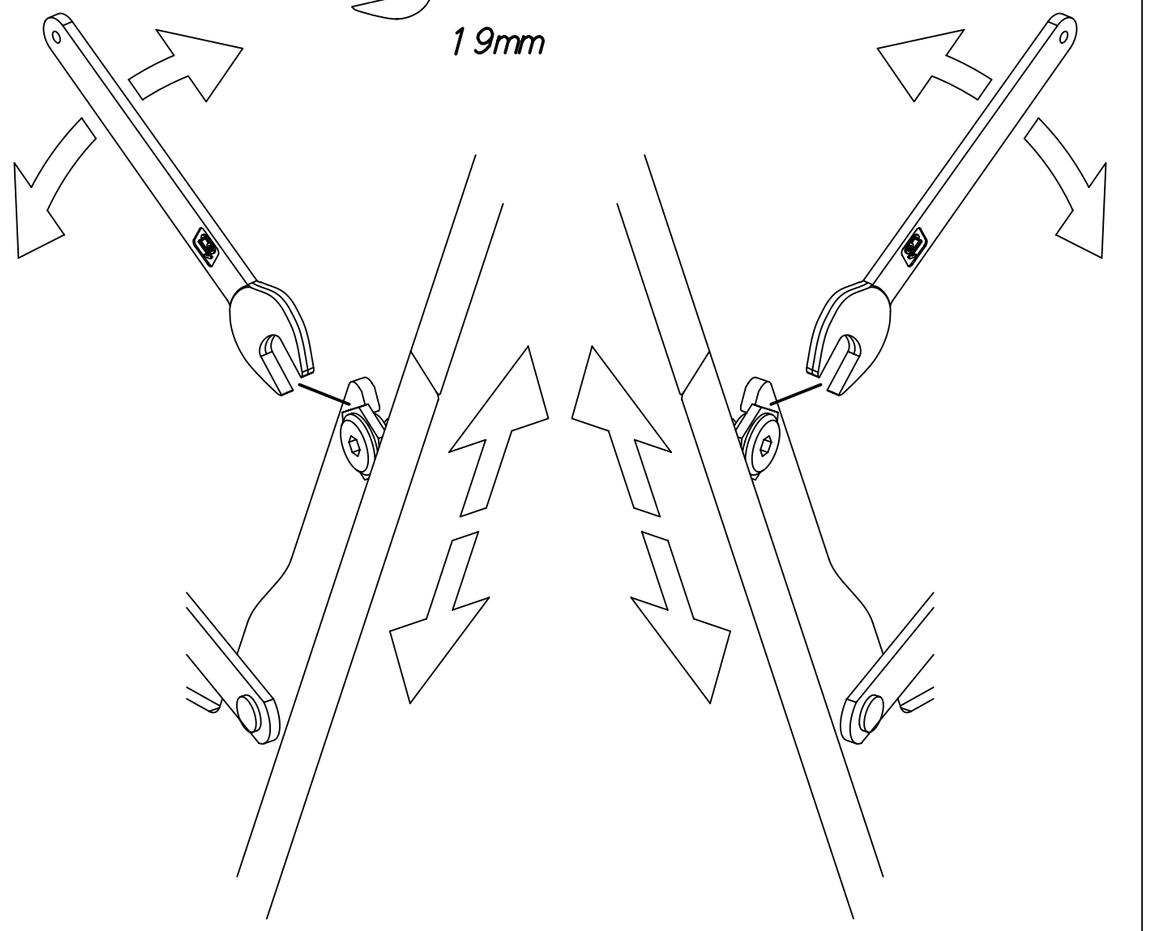

29 Q13

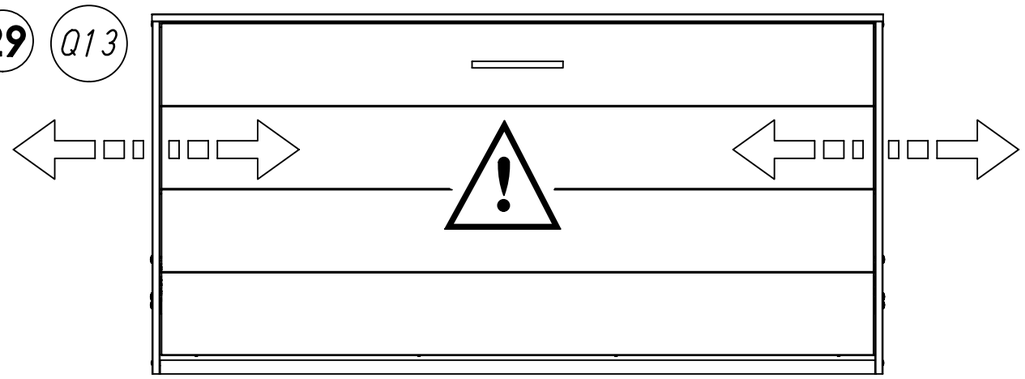

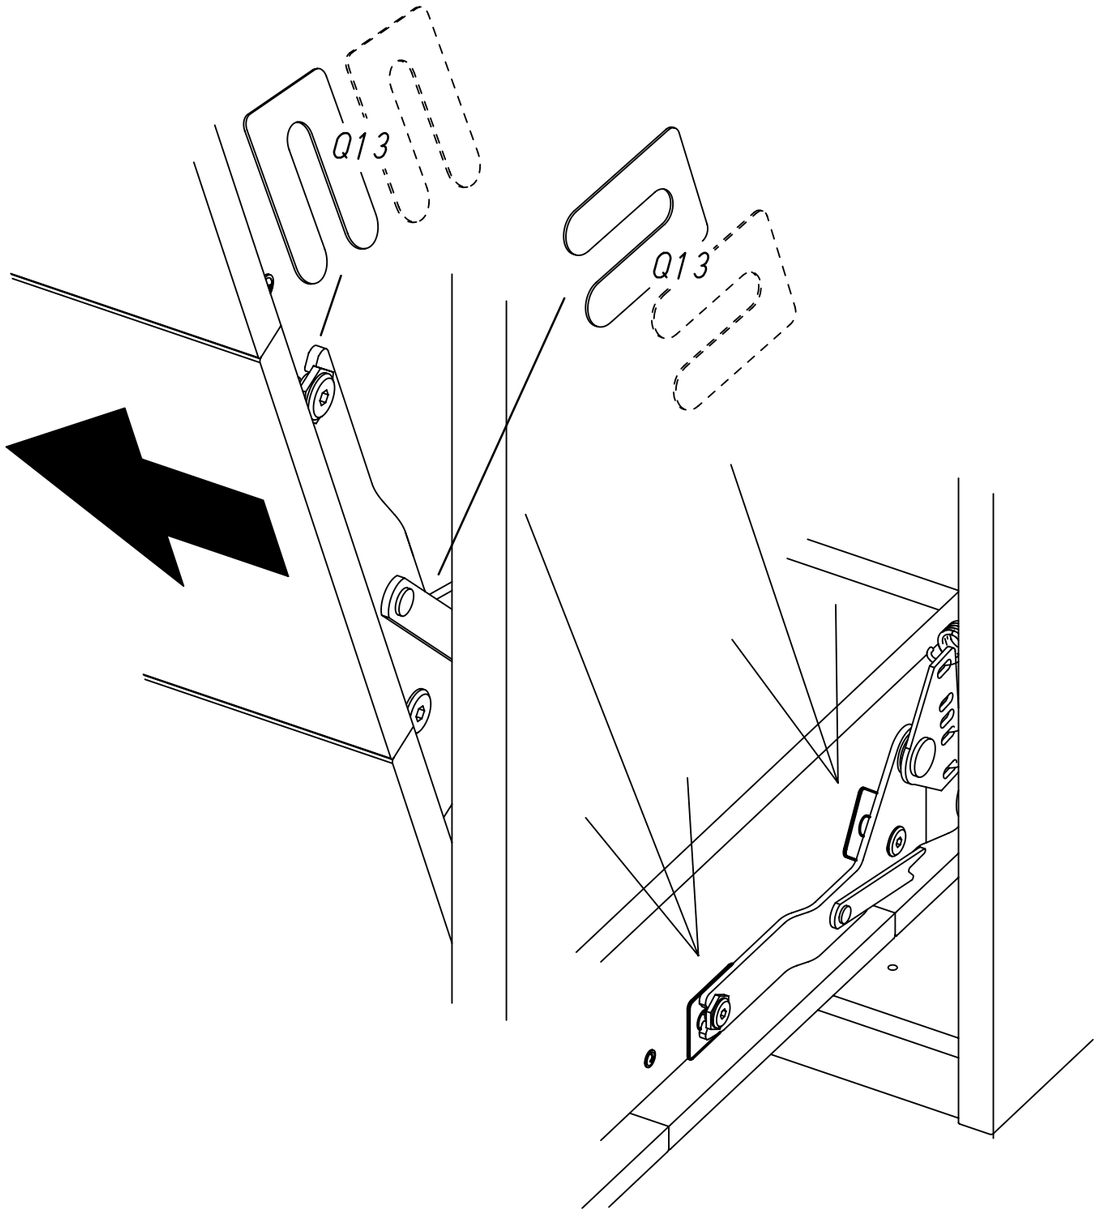

M1735

30

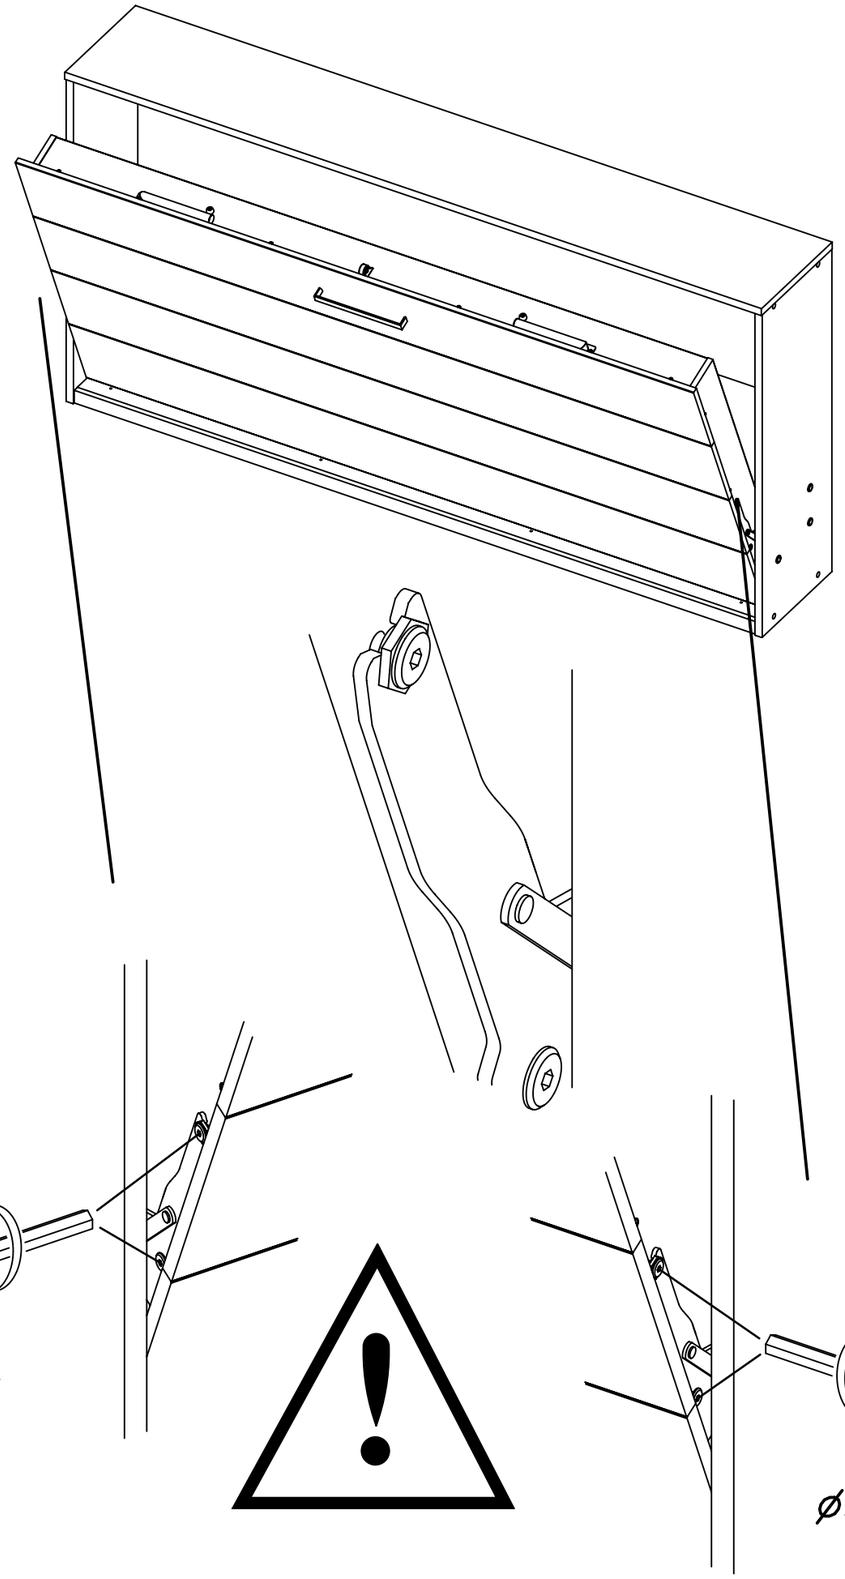

M1735

31

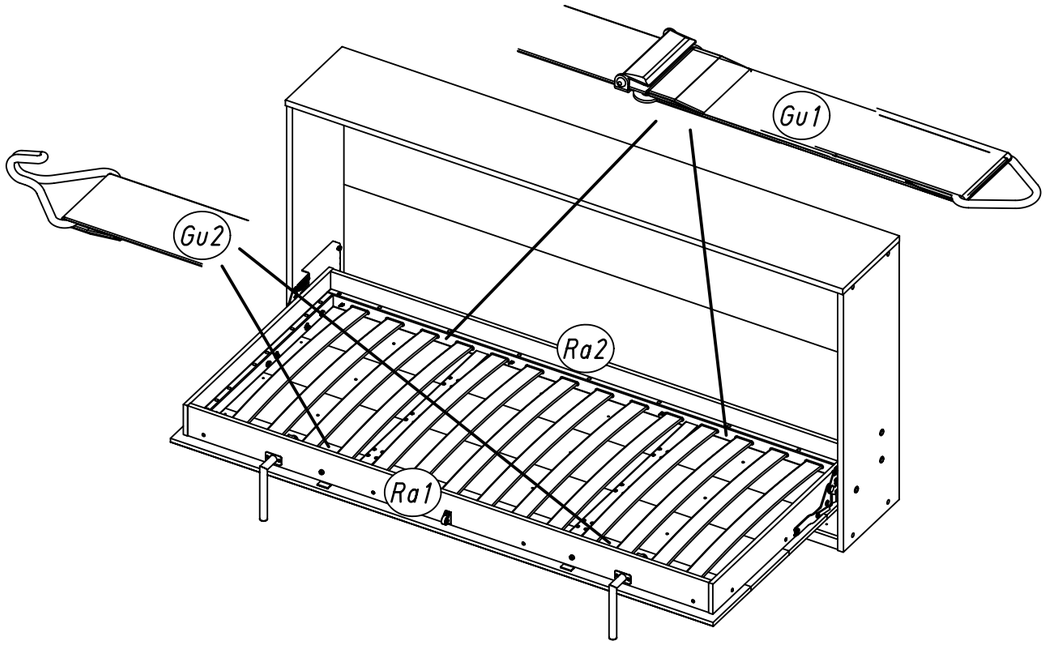
Gu1
Gu2
Ra2
Ra1

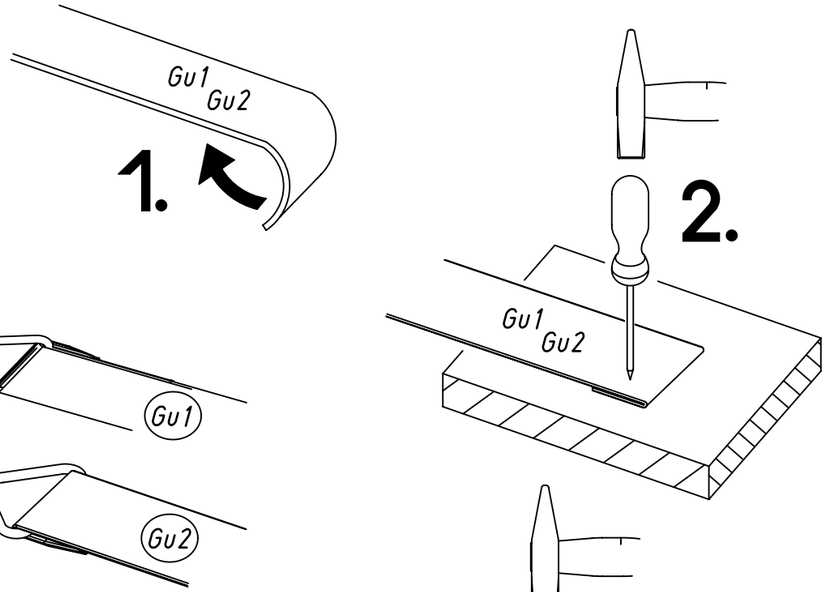
Gu1
Gu2
1.
2.
Gu1
Gu2
Gu1
Gu2
3.
Gu1
Gu2

32 201

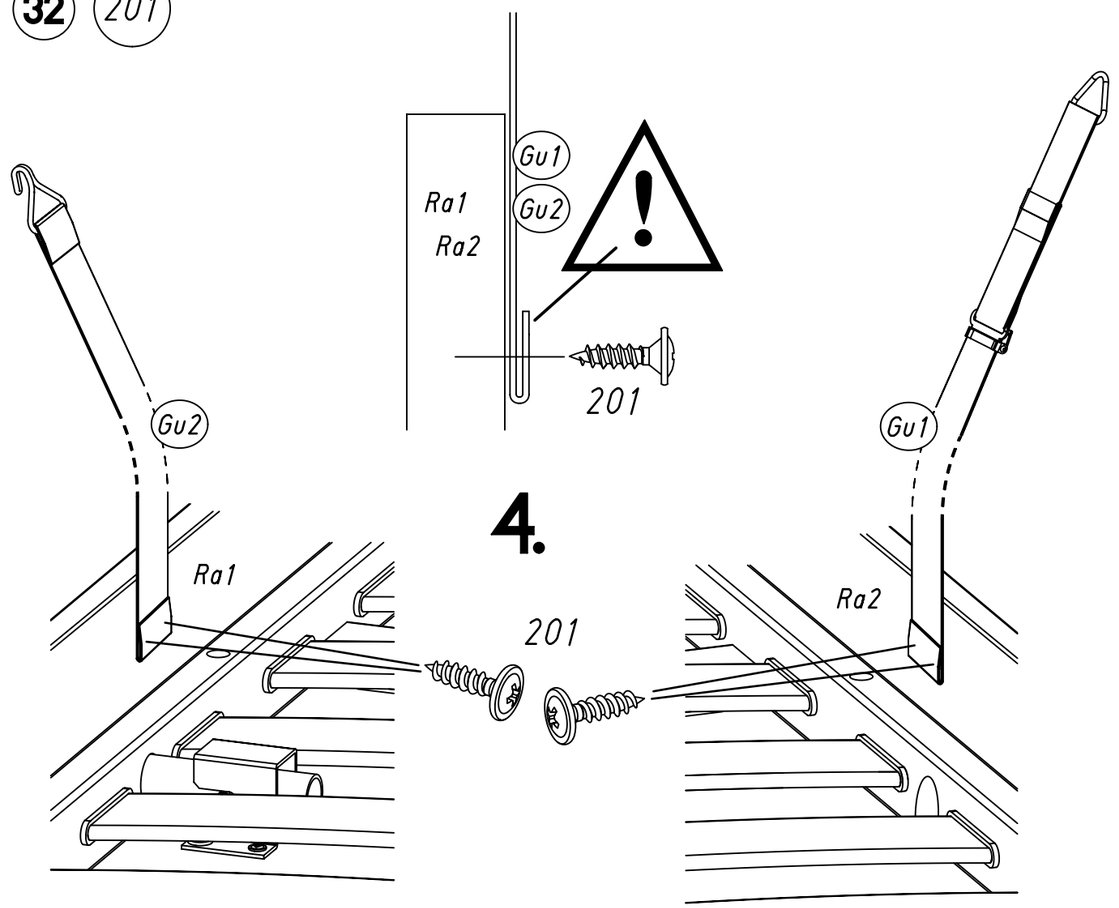
Gu1
Ra1
Ra2
Gu2
201
Gu2
Gu1
4.
Ra1
201
Ra2

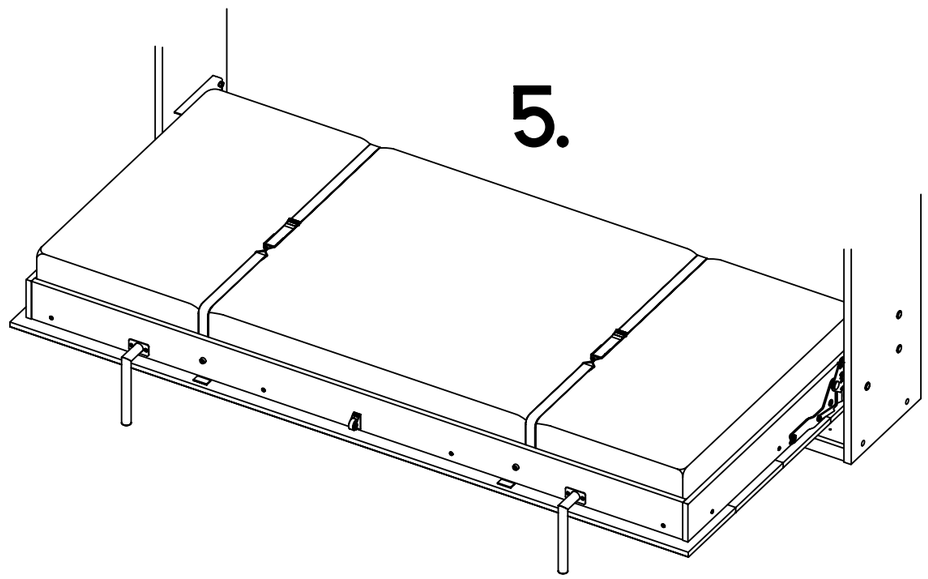
5.

Wichtige Hinweise

- Das Aufstellen und Verankern sowie nachträgliche Einstellungen dieses Querklappbettes dürfen nur von hierfür geeigneten und geschulten Fachkräften ausgeführt werden.
- Dieses Querklappbett muss auf einem standfesten Boden stehen. Unebenheiten müssen ausgeglichen werden, da das Bett waagerecht und lotrecht stehen muss.
- Dieses Querklappbett ist vor dem Öffnen unbedingt mittels der beigegebenen Befestigungswinkel mit der Wand zu verankern. Je Befestigungswinkel sind 4 Schrauben zu verwenden. Die Tragfähigkeit der Wand muss hierbei gewährleistet sein.
- Nur Befestigungsmittel aus dem Fachhandel verwenden die für die Gegebenheit der Wand ausgelegt sind. Haltekraft: mind. 400 N (40 kg) je Befestigungswinkel!

Warnung vor fehlerhafter Montage.
Bei mangelnder Befestigung besteht Unfallgefahr!

- Die eingebauten Beschläge sind wartungsfrei.
- Die Beschläge sind für ein Matratzengewicht von 10 - 15 kg geeignet. Max. Matratzenhöhe 200mm.
- Zum Öffnen und Schließen des Bettes ist der Griff zu benutzen: „Quetschgefahr“!

Important note

- This wall folding bed may only be set up, anchored and subsequently adjusted by suitably trained professionals.
- This wall folding bed must stand on firm ground. Uneven surfaces must be compensated, as the bed must be aligned both horizontally and perpendicularly.
- Before opening this wall folding bed, it must be anchored to the wall using the enclosed fastening brackets. Each fastening bracket must be bolted with 4 screws. Make sure the load-bearing ability of the wall is sufficient.
- Only use fasteners from specialist retailers that are designed for the specific wall. Holding force: at least 400 N (40 kg) per fastening bracket!

Beware of the dangers of incorrect assembly.
Risk of injury if inadequately fastened!

- The incorporated hardware is maintenance-free.
- The fittings are suitable for a mattress weighing 10 - 15 kg. Max. height of the mattress: 200 mm.
- Use the handle to open and close the bed: risk of crushing

Remarques importantes

- Uniquement des spécialistes compétents et dûment formés sont autorisés à installer, à ancrer et à régler ultérieurement ce lit escamotable transversal.
- Ce lit escamotable transversal doit être posé sur un sol stable. Il faut compenser les inégalités, le lit devant être posé perpendiculairement et à l'horizontale.
- Il est impératif d'ancrer ce lit escamotable transversal dans le mur avec les équerres de fixation fournies avec le lit. Utiliser4vis par équerre de fixation. Il doit être alors garanti que le mur est suffisamment porteur.
- Utiliser uniquement des moyens de fixation de magasins spécialisés adaptés à la nature du mur. Force de maintien : min.400 N (40kg) par équerre de fixation !

Attention au montage incorrect.
Risque d'accident en cas d'un manque de fixation !

- Les ferrures montées ne nécessitent aucun entretien.
- Les ferrures sont compatibles avec un matelas pesant entre 10 et 15kg. Hauteur max. du matelas 200mm.
- Utiliser la poignée pour ouvrir et fermer le lit: «Risque d'écrasement»!

Belangrijke aanwijzingen

- Het plaatsen en verankeren evenals latere instellingen van dit opklapbed mogen alleen maar worden uitgevoerd door geschikt en geschoold vakpersoneel.
- Dit opklapbed moet op een standveilige ondergrond staan. Oneffenheden moeten geëgaliseerd worden omdat het bed horizontaal en verticaal in het lood moet staan.
- Dit opklapbed moet vóór het openen eerst met de bijgeleverde bevestigingshoeken aan de wand worden gemonteerd. Elke bevestigingshoek moet met 4 schroeven bevestigd worden. Hierbij moet gewaarborgd zijn dat de wand over voldoende draagvermogen beschikt.
- Gebruik uitsluitend in de vakhandel verkrijgbaar bevestigingsmateriaal dat berekend is op de hoedanigheid van de wand. Draagvermogen minimaal 400 N (40 kg) per bevestigingshoek!

Waarschuwing voor onjuiste montage
Bij onjuiste/gebrekkige bevestiging bestaat gevaar voor ongevallen!

- De ingebouwde beslagen vergen geen onderhoud.
- De beslagen zijn berekend op een matrasgewicht van 10 - 15 kg. Max. matrashoogte 200 mm.
- Gebruik de greep om het bed uit of op te klappen: 'Gevaar voor bekneld raken'!

Rauch Möbelwerke GmbH • Wendelin-Rauch-Straße • 97896 Freudenberg/Main • GERMANY • www.rauchmoebel.de